

**ACCESS**

## 取扱説明書

# Sild EXV

EVT0032

ご使用前には必ず取扱説明書をよくお読みください。

2017/11/21

販売会社



製造元 **株式会社アクセス**

〒400-0048 山梨県甲府市貢川本町 5-15

お問合せ

フリーダイヤル 0800-800-5224

平日 9:00 ~ 18:00 までにお問合せください。

# はじめに

---

お買い上げいただきありがとうございます。

この取扱説明書には、お買い上げいただいた車の正しい取り扱い方法や安全な運転のしかた、日常点検、簡単な定期点検整備などについて説明してあります。車は万一取り扱いを誤ると、重大な事故やケガ、トラブルの原因となります。車の正しい取り扱いをご理解いただくため、運転される前に必ず本書をお読みください。

本書では、正しい取り扱いおよび点検整備に関する重要な事項を下記のシンボルマークで表示しています。



取り扱いを誤った場合、死亡、重傷・傷害に至る可能性が想定される場合を示してあります。

注意

取り扱いを誤った場合、物的損害の発生が想定される場合を示してあります。



正しい操作のしかたや点検整備上のポイントを示してあります。

車の受け取りの際には、お買い上げいただいた販売店から「取扱説明書」「車輛受け渡し確認書」を受け取り、以下の説明を必ずお受けください。

- ・車の正しい取り扱い方法
- ・日常点検、定期点検整備
- ・保証内容および保証期間

※車をゆずるときには、次の持ち主のために本書もお渡しくください。

※仕様の変更などにより、本書の図や内容が一部実車と異なることがありますのでご了承ください。

# もくじ

<b>安全運転のために</b> ……………	<b>1-1</b>	<b>運転操作</b> ……………	<b>7-1</b>
あなた自身のために……………	1-1	発進の準備……………	7-1
歩行者と他の車のために……………	1-4	発進……………	7-2
環境との調和のために……………	1-5	加速と減速……………	7-3
交換部品と運搬……………	1-5	駐車……………	7-4
安全な充電とバッテリー取り扱い の注意……………	1-6	<b>点検整備</b> ……………	<b>8-1</b>
<b>各部の名称</b> ……………	<b>2-1</b>	点検整備の実施……………	8-1
前後面……………	2-1	ファイナルギヤオイルの交換時期…	8-3
左右側面……………	2-2	モーター異音の点検……………	8-3
運転装置と計器類……………	2-3	低速、加速の状態の点検……………	8-4
<b>車両の特徴</b> ……………	<b>3-1</b>	タイヤ……………	8-5
主な特徴について……………	3-1	ブレーキの遊び、きき具合の点検…	8-8
走行距離の目安……………	3-2	ブレーキパッドの摩耗点検……………	8-9
バッテリーの上手な使い方……………	3-3	車体各部の給油脂状態の点検…	8-10
バッテリー残量の目安……………	3-4	運行において異常が認められた 箇所(point)の点検……………	8-10
<b>各部の取り扱いと操作</b> ……………	<b>4-1</b>	灯火装置および方向指示灯の点検…	8-10
キーの取り扱い……………	4-1	充電器のコードと各プラグの点検…	8-11
メインスイッチ……………	4-2	こんなときは……………	8-12
警告灯と表示灯……………	4-3	<b>お車の手入れ</b> ……………	<b>9-1</b>
ハンドル周辺のスイッチ……………	4-4	洗車……………	9-2
ブレーキロック……………	4-6	保管のしかた……………	9-4
コンビニフック……………	4-6	<b>オーディオの操作</b> ……………	<b>10-1</b>
ドアポケット……………	4-7	ボタンの説明……………	10-1
ドアハンドル……………	4-7	基本操作……………	10-2
荷物置き場……………	4-8	オーディオ操作のしかた……………	10-4
<b>日常点検</b> ……………	<b>5-1</b>	Bluetooth の設定、操作……………	10-6
日常点検の実施……………	5-1	<b>ユーザー情報</b> ……………	<b>11-1</b>
日常点検箇所／点検内容……………	5-2	車輛を廃棄する場合は？……………	11-1
<b>バッテリーの充電</b> ……………	<b>6-1</b>	車輛情報……………	11-1
充電する場所……………	6-2	<b>製品仕様</b> ……………	<b>12-1</b>
充電のしかた……………	6-4		
充電時間……………	6-10		
充電の進行状態の表示……………	6-11		
バッテリーの知識……………	6-12		

## 安全運転のために

---

この章には、特に知っておいていただきたいこと、守っていただきたいことなどの基本的なアドバイスを述べてあります。運転するときには、次のことを守って安全運転および上手な操作を心がけてください。

安全運転とは、交通ルールを守るだけでなく、ほかの人々が安全に通行できるように配慮することです。

## あなた自身のために

---

### 安全項目ラベルについて

運転に慣れてきますと、いろいろな注意を忘れがちになり、事故を起こすことがあります。

車に乗るときには、安全項目ラベルの注意事項をいつも守り、安全運転に心がけてください。

### 安全運転は正しい服装から

靴はかかとが低く、運転操作がしやすいものを着用してください。また、くるぶしまで覆われていて足にピッタリしたものを選んでください。

### 日常点検を必ず行う

事故や故障を防ぐため、日常点検を行ってください。



### 車の異状


異音がしたり、異臭や異常な振動があるときは、車が故障しているおそれがあります。そのままにしておくと、走行に悪影響をおよぼしたり、事故につながるおそれがあり危険です。販売店で点検・整備を受けてください。

# 安全運転のために

---

## 冠水した道路を走行しない

冠水した道路を走行すると、モーターが停止するだけでなく、漏電やショートなどの故障の原因となります。やむをえず、冠水した道路を走行し、水に浸ってしまったときは、販売店または整備工場ですで点検・整備を受けてください。

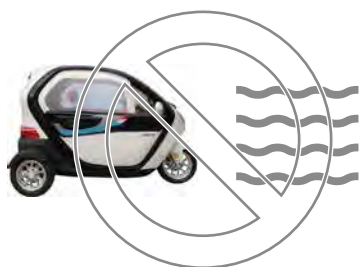

後部荷物置き場



## 荷物を積むときは

上記以外の場所には荷物を積まないでください。

荷物を積むと、積まないときにくらべて操縦安定性が変わります。荷物を積みすぎると、ハンドルが振られたりして危険です。

本車両は積載荷重 30kg 以下と設計されています。また、法令によりミニカーの積載荷重は 30kg 以下に制限されています。

ハンドルの近くには、荷物など、物を置かないでください。ハンドルの近くに物を置くと、ハンドル操作を妨げる場合があります。

モーターなどの熱くなるところへ荷物などの物が触れないようにしてください。

## 注意

法令によりミニカーの積載荷重は 30kg 以下に制限されています。荷物を積むときは、30kg 以下にしてください。

---

## 両手でハンドルを握る

運転するときは、両手でハンドルを握ります。

## 安全運転のために

---

押して移動するときはメインスイッチを OFF にする

車から降りて押して移動するときは、メインスイッチを OFF にしてください。

乗車定員は 1 名

運転者以外に人を乗せることは道路交通法によって禁じられています。



急激なハンドル操作はしない

急激なハンドル操作は横すべりの原因となります。絶対にしないでください。

むやみに部品の取り外しはしない

むやみに部品の取り外しはしないでください。事故や故障の原因となることがあります。

---

### 注意

部品交換が必要な場合は正規の規格のものを使用するよう、販売店へ依頼してください。規格が異なった部品を使用すると、故障などの原因となります。

---

自賠償保険に必ず加入

自賠償保険（共済）に加入することは法令で定められています。万一の事態に備えて必ず加入してください。

また、保険の期限切れにも注意してください。

# 安全運転のために

---

## 歩行者と他の車のために

---

### 他の人への思いやり

- ・ 交通ルールを守り、まわりの歩行者や車の動きに注意し、相手の立場について思いやりの気持ちをもって通行しましょう。
- ・ 周囲の状況に注意して、安全なスピードで走行してください。また、歩行者や自転車のそばを通るときは、安全な距離を保つか徐行してください。

### 駐車

- ・ 盗難予防のため、車から離れるときは必ずキーをお持ちください。
- ・ 駐車禁止違反にならず、交通のじゃまにならない場所に駐車してください。
- ・ 平坦な場所に駐車してください。やむをえず、傾斜地や柔らかい地面などの不安定な場所に駐車するときは、転倒や動き出しのないようにしてください。

---

### 警告

走行直後はモーターやブレーキ関係の部品に直接触れないでください。高温になっていて、ヤケドするおそれがあります。

---

## 安全運転のために

---

### 環境との調和のために

---

#### 違法改造はしない

違法改造は法律により禁止されています。改造は操縦安定性を悪くしたり、車の寿命を縮めたり、重大な事故や故障の原因となります。また、改造すると車の保証が受けられません。

#### 環境への配慮

廃車をするときや、寿命がきてバッテリーの交換が必要になったときは、環境保護のためお買いあげの販売店にご相談ください。

## 交換部品と運搬

---

アクセサリや交換部品は純正部品を使用する



タイヤなどの消耗品やアクセサリなどの部品は、販売店にご相談のうえ、必ず純正部品を取り付けてください。それ以外の市販品を使用しますと、事故によるケガや故障の原因になることがあります。また、保証の適用が受けられない場合があります。

---



# 安全運転のために

---

## 安全な充電とバッテリー取り扱いの注意

---

- ・雨や水などが当たらない場所で充電してください。感電やショートにつながるおそれがあります。
- ・漏電遮断器に接続された家庭用コンセントに電源プラグを接続して充電してください。正しく接続されていないと、感電やショートにつながるおそれがあります。
- ・充電コードや各プラグに変形や傷付きがあるときは、電源プラグをコンセントに差し込まないでください。感電やショートにつながるおそれがあります。

---

### 警告

充電ソケットを針金などでショートさせると、感電または故障のおそれがあります。

---

---

### 警告

充電するときは、必ず専用電源コードを使用してください。

バッテリーなどが損傷するおそれがありますので、専用電源コード以外は絶対に使用しないでください。

---


# 安全運転のために

---

## **!** 警告

充電するときは、必ず以下の順に充電器を接続してください。

1. 車体の電源ソケットに専用充電コードを接続する。
  2. 充電コードのプラグを、漏電遮断機に接続された家庭用コンセント (100V) に挿し込む。
- 

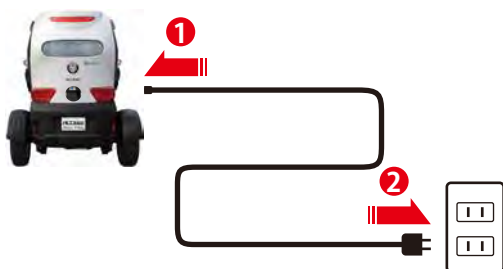

## **!** 警告

専用充電コードを水没させたり、濡れる場所に放置しないでください。

充電中にバッテリーや充電コードを破損させたり、感電や火災に至るおそれがあります。水が入ったと思われる場合は、必ず販売店で点検を受けてから使用してください。

---

# 各部の名称

## 前後面



1. 電源ポートカバー
2. モーター
3. ブレーカースイッチ
4. 電源ソケット

電源ポート内部

# 各部の名称

---

## 左右側面

---

(ドア装着時)



1. ドアハンドル

# 各部の名称

## 運転装置と計器類



1. リヤブレーキレバー

2. ハンドルスイッチ (左)

3. メーター

4. メインスイッチ

5. ハンドルスイッチ (右)

6. フロントブレーキレバー

7. スロットルグリップ

# 車両の特徴

---

## 主な特徴について

---

本車両は、以下の特徴があります。

- ・ 走行に必要なエネルギーは電気のみを使用し、燃料やエンジンオイルの交換を必要としません。（ファイナルギヤオイルは定期交換が必要です）
- ・ 高性能モーターの採用により、走行中の騒音・振動を大幅に抑えるとともに快適な走行が楽しめます。
- ・ 漏電遮断器に接続された家庭用コンセント（AC100V）から充電することができます。

# 車両の特徴

---

## 走行距離の目安

---



1回の充電で走行できる距離は、以下のような走りかたや道路状況などにより異なります。

発進・停止の回数、車載重量、坂の勾配、路面の状態、風向き、風速、気温、充電状態、バッテリーの性能低下、タイヤの空気圧低下など。

---

一充電あたりの走行距離：50±5km ※

※ 定められた試験条件（車速 30km/h での定地走行テスト）のもとでの値。  
走行時の気象、道路、整備などの諸条件により異なります。

- ・バッテリーの特性上、気温の変化（バッテリー温度の変化）により、走行できる距離が短くなる場合があります。
- ・車両の負荷（乗員の体重や荷物など）が 10kg 増加すると、走行できる距離が 5～10%短くなります。

# 車両の特徴

## バッテリーの上手な使い方


バッテリーは、満充電に近い状態（100～80%）で高温の場所に長時間置かれると劣化が進みます。バッテリーの寿命を延ばすため、以下のような取り扱いをおすすめします。

- ・充電をするときは、直射日光が当たらない、涼しい場所を選んで充電してください。
- ・バッテリーの残量表示が40%以下の状態で、長期間保管しないでください。
- ・車両を保管するときは、直射日光が当たらず、風通しの良い涼しい場所を選んで保管してください。
- ・長期間使用しないときは、メインブレーカーをOFFにしてください。
- ・長期間使用しないときは、バッテリーの残量表示が60～80%の状態にして、涼しい場所（最適温度15°C～25°C）に保管してください。もし、保管中に残量表示が20%以下になったら、60～80%まで充電してください。

### 注意

バッテリーの電圧が極端に低くなるまで放電してしまうと、充電ができなくなり、バッテリーが使用できなくなります。

### バッテリー劣化のイメージ

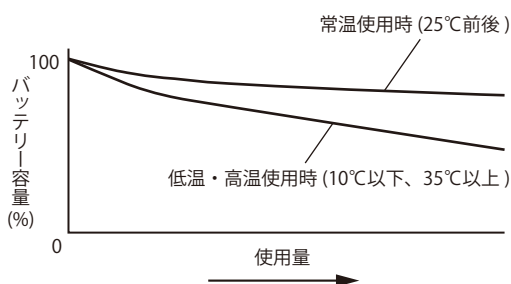



# 車両の特徴

## バッテリー残量の目安



使用する前に必ず確認してください。

### バッテリー残量表示灯の見かた

メインスイッチを ON にすると、バッテリー残量表示灯を表示します。

※バッテリー残量表示は、停車時と走行時で変わります。走行時の残量表示を確認してください。



1. バッテリー残量表示灯

### バッテリー残量の目安

走行中のバッテリー残量表示	バッテリー残量の状態
	走行可能です。
	登坂力などが低下します。早めに充電してください。
	ただちに充電してください。
	走行不能です。充電してください。

## 車両の特徴

---



- 正確なバッテリー残量を確実に表示するため、バッテリーは完全充電状態にしておくことをおすすめします。
  - バッテリー残量の数値は参考値です。
-

# 各部の取り扱いと操作

---

## キーの取り扱い

---

- キーは車の操作や保管をするときなどに使用する大切なものです。キーを紛失しないように、十分に注意してください。
- キーは2本付属しています。1本は予備として大切に保管してください。
- 1本のキーを紛失または破損したときは、販売店またはキーショップなどで新しい予備キーを作っておいてください。
- キーを2本とも紛失または破損したときは、販売店にご相談ください。



### 注意

金属製のキーホルダーは使用しないでください。また、リングなどに複数のキーをつないで使用しないでください。走行中にキーホルダーや他のキーがカバーなどの部品に当たり、傷付きの原因となる場合があります。

キーホルダーは、布製または皮製のものをお勧めします。


---

# 各部の取り扱いと操作

---

## メインスイッチ

---

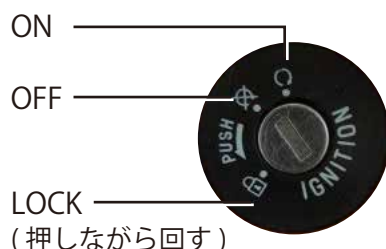

メインスイッチは、ヘッドライト、ブレーキランプや方向指示灯などの電源の「入/切」を行います。

### 警告

走行中にメインスイッチを OFF や LOCK の位置にすると、電気系統の作動が停止し、事故につながるおそれがあります。メインスイッチは必ず停車中に操作してください。



盗難予防のため、車から離れるときは必ずハンドルロックをかけ、キーをお持ちください。

### ON

全ての電気回路に電源が供給されます。全てのメーター表示部を数秒間表示し、ヘッドライト、テールランプとメーター灯が点灯します。キーを抜き取ることはできません。

### OFF

全ての電気回路がオフになります。キーを抜くことができます。

### LOCK

ハンドルがロックされ、全ての電気回路がオフになります。キーを抜くことができます。

# 各部の取り扱いと操作

---

## 警告灯と表示灯

---



1. 方向指示器表示灯

2. スピードメーター

3. バッテリーメーター

4. オドメーター

5. ハイビーム表示灯

### 方向指示器表示灯 “◀/▶”

方向指示器に合わせて点滅します。

### オドメーター

走行距離が表示されます。

### バッテリーメーター

バッテリー残量が表示されます。

### スピードメーター

デジタルでスピードが表示されます。

### ハイビーム表示灯 “≡○”

ヘッドライト点灯時（上向きするとき）に点灯します。


# 各部の取り扱いと操作






---

## ハンドル周辺のスイッチ

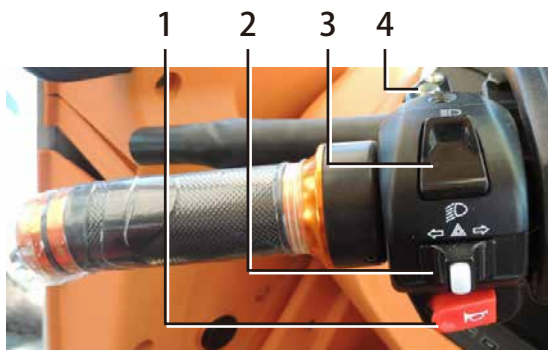
---




<左>



1. クラクション “”
2. 方向指示器スイッチ “/”
3. ヘッドライト上下切り替えスイッチ  
“/”
4. ブレーキロック
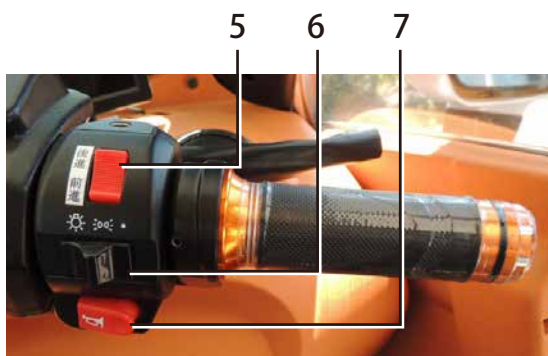
<右>



5. 前進・後進切り替えスイッチ
6. ヘッドライト切り替えスイッチ  
“ /  / OFF”
7. クラクション “”

### クラクション “”

押すとクラクションが鳴ります。



必要なときにのみ使用してください。

---

## 各部の取り扱いと操作

---

ヘッドライト切り替えスイッチ “  /  /OFF”

ヘッドライトの点灯／消灯を切り替えるスイッチです。

：車幅灯を点灯します。

：ヘッドライトを点灯します。

ヘッドライト上下切り替えスイッチ “  /  ”

ヘッドライトの上向き／下向きを切り替えるスイッチです。

 (上向き)：遠くを照らします。

 (下向き)：近くを照らします。



先行車や対向車があるときは、ヘッドライトを下向きにしてください。

---

方向指示器スイッチ “  /  ”

進路変更の合図に使用します。



方向指示器を使用すると “カチカチ” 音がします。

---



方向指示器は自動的に消灯しません。使用後は、必ず消灯してください。  
点滅したままにしておくと、他のかたの迷惑になります。

---

### 注意

電球を交換するときは、正規のワット数のものを使用してください。正規のワット数以外のものを使用すると、正常に作動しません。

---

## 各部の取り扱いと操作

---

### 前進・後進切り替えスイッチ

前進・後進を切り替えます。

### ブレーキロック

駐車する際に操作します。



#### 1. ブレーキロック

##### <ロックのしかた>

リヤブレーキレバーを強めに握りながら、ブレーキロックボタンを押します。

##### <ロック解除のしかた>

リヤブレーキレバーを強く握ります。



### 警告


走行するときは、必ずブレーキロックを解除してください。ロックしたまま無理に走行すると、故障するおそれがあります。

---

### コンビニフック、小物入れ

手さげ袋などをフックに掛けられます。

小物を収納できます。

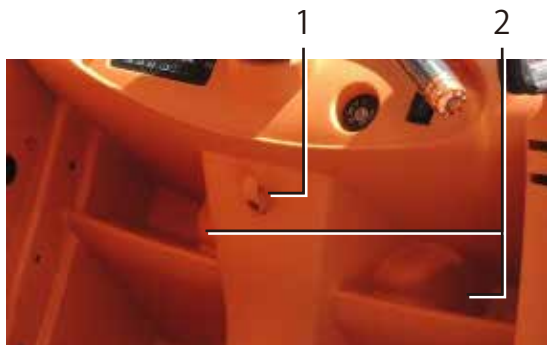

#### 1. コンビニフック

#### 2. 小物入れ



## 各部の取り扱いと操作

---

### ドアポケット

書類や 500ml ペットボトルを収納できます。



コンビニフックに掛けられる荷物は 1kg までです。

---




運転操作を妨げるような積み方や、走行中に荷物が落下するおそれのあるような積み方はしないでください。

---

### ドアハンドル

ドアを開閉するときに操作します。

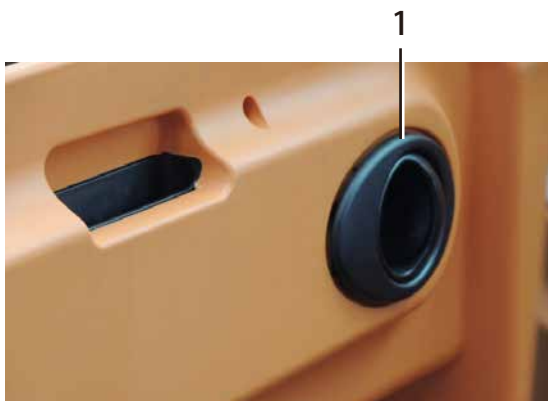

1. ドアハンドル

# 各部の取り扱いと操作

---

## 荷物置き場



1. 荷物置き場

---

### **!** 警告

当車両は乗車定員 1 名となっております。荷物置き場に乗車することはできません。

---

### 注意

- ・洗車をする中に水が入ることがあります。大切な物は、ビニール袋などに入れて収納してください。
  - ・濡れた物は、ビニール袋に入れてから収納してください。濡れたまま収納すると、荷物置き場にカビなどが発生することがあります。
  - ・貴重品やこわれやすい物はいれしないでください。
  - ・荷物置き場は直射日光などで温度が高くなります。熱の影響を受けやすい用品、食料品または可燃性のものは入れしないでください。
-

# 日常点検

---

## 日常点検の実施

---

車を安全で快適に使用いただくため、日常の車の使用状況に応じて、使用する人の判断で適時行う点検です。



- ・日常点検を怠ると重大な事故やケガ、トラブルの原因となります。必ず実施してください。
  - ・異常が認められたときは、乗車前にご使用のかたご自身または販売店で必ず整備を行ってください。
- 



点検整備に使用する工具は、必要に応じてお買い求めください。(モデルにより、サービスツールの有無や内容が異なります)

---

# 日常点検

## 日常点検箇所／点検内容

詳しい点検の方法は、8-1 ページ以降の点検整備の方法を参照してください。

ブレーキ	<ul style="list-style-type: none"><li>・ブレーキレバーの握りしろが適切で、ブレーキの効きが充分であること。</li></ul>
タイヤ	<ul style="list-style-type: none"><li>・タイヤの空気圧が適当であること。</li><li>・亀裂、損傷がないこと。</li><li>・異常な摩耗がないこと。</li><li>・溝の深さが充分あること。(※)</li></ul>
モーター	<ul style="list-style-type: none"><li>・モーターに異音がないこと。(※)</li><li>・低速、加速の状態が適当であること。(※)</li></ul>
灯火装置および方向指示灯	<ul style="list-style-type: none"><li>・点灯または点滅具合が良好で、かつ、汚れや損傷がないこと。</li></ul>
運行において異常が認められた箇所	<ul style="list-style-type: none"><li>・当該箇所に異常がないこと。</li></ul>

(注)

※ 印の点検は車の走行距離、運行時の状態などから判断した適切な時期（長距離走行時や洗車など）に実施をしてください。

# 日常点検

---

## 警告

安全のため、ご自身の知識、技量にあわせた範囲内で点検・整備を行ってください。難しいと思われる内容は販売店にご依頼ください。点検・整備するときは安全に充分注意し、下記の内容を守ってください。

- ・点検・整備をするときは、電源プラグをコンセントに差し込まないでください。感電やショートにつながる可能性があります。
  - ・点検は平坦で足場のしっかりした場所を選び、サイドブレーキを掛けて行ってください。
  - ・走行直後は、モーターなどが熱くなっています。直接触れたりしないでください。ヤケドに注意してください。
  - ・走行して点検するときは、周囲の交通事情に充分注意してください。
  - ・異常が認められたときは、乗車前にご使用のかたご自身または販売店で必ず整備を行ってください。
-

# バッテリーの充電

---

## 警告

- ・雨や水がかからない場所で充電してください。水がかかった場合、感電やショートにつながるおそれがあります。
  - ・漏電遮断器に接続された家庭用コンセントに電源プラグを接続して充電してください。正しくアースされていないと、感電やショートにつながるおそれがあります。
- 

## 注意

- ・長期間保管後に使用するときは、使用の前に充電してください。
  - ・長期間保管するときは、バッテリーを満充電してください。
- 



- ・低温環境で劣化したバッテリーを使用するとき、劣化と低温の二重の影響により放電容量が低下します。
  - ・常温と比較して、低温状態では放電容量がやや低下します。
-

# バッテリーの充電

---

## 充電する場所

---

充電時間は充電環境に左右されます。また、充電環境が悪いとバッテリーや充電器の故障の原因となります。下記の諸条件を満たす場所を選んで充電してください。

- ・電源プラグ、充電コードが雨や水に濡れないところ。
- ・直射日光が当たらない、涼しいところ。
- ・風通しがよく、湿気のないところ。
- ・幼児やペットなどが充電コード、充電プラグにいたずらをしないところ。
- ・充電中の環境温度が 0° C ~ 45° C の範囲内の場所。(15° C ~ 25° C を推奨)
- ・コードをはさんだり、踏んだり、引っ張ったりするおそれのないところ。

### 充電おすすめ場所の参考例

- ・日陰で涼しく、風通しのよい場所



- ・充電に最適な環境温度は約 15° C ~ 25° C です。
- 



# バッテリーの充電

---

## 充電に適さない場所、充電方法

- ・ 直射日光が当たる場所や暖房器具の近くでの充電
- ・ 長い距離を走行した直後の充電
- ・ 充電途中でバッテリーが規定の温度を越えるとバッテリーを破損する恐れがありますので、充電はできるだけ涼しい場所で行ってください。



# バッテリーの充電

---

## 充電のしかた

---

### 警告

- ・ 植え込み型心臓ペースメーカー、植え込み型除細動器、その他の医療用電気機器を使用している方は、医師や医療用電気機器製造業者などに充電による影響の有無を確認してから充電を行ってください。充電が医療用電気機器の作動に影響をおよぼすおそれがあります。
- ・ 雨や水のかかる場所で充電しないでください。感電やショートにつながるおそれがあります。
- ・ 充電前に、ほこり、ゴミ、土、油、水などが充電プラグに付着していないことを確認し、付着していた場合は乾いた布でふきとってください。
- ・ いつもと違う臭いがしたり、バッテリーや充電器から煙が出ているときは、すぐに充電を中止してください。
- ・ 周囲が囲まれた換気の悪い場所で充電しないでください。
- ・ 幼児や、ペットなどの動物がいたずらするところでは充電しないでください。予想外の行動により、危害を受けたり火災になるおそれがあります。
- ・ ガソリンなどの引火物の周辺で充電しないでください。火災の原因となります。
- ・ 感電など充電中の事故を防ぐため、以下の内容を守ってください。
  - ≫ 漏電遮断器に接続された家庭用コンセントを使用して充電してください。
  - ≫ 雨や水に濡れるところでは充電しないでください。
  - ≫ 電源プラグや充電プラグに、ほこり、ゴミ、土、油、水などが付着しないようにしてください。
  - ≫ 濡れた手で充電プラグや電源プラグの抜き差しをしないでください。
  - ≫ 落雷のおそれがある場合は、充電をしないでください。
  - ≫ 充電中にコードを足でひっかけないでください。
  - ≫ 充電コードや各プラグをドアやサッシなどで、はさまないでください。
  - ≫ 充電コードを引っ張ったり、結んだり、強い力を加えたりしないでください。
  - ≫ 充電コードをねじらないでください。
  - ≫ 充電コードや各プラグの上に物を載せないでください。

## バッテリーの充電

---

- ≫充電コードや各プラグは、硬いものや重いもので踏まないでください。
  - ≫コードを束ねたり、小さく丸めたりしないでください。
  - ≫充電コードや各プラグを傷つけたり、加工するなどしないでください。
  - ≫コードを無理に曲げないでください。
  - ≫充電コードや各プラグを釘などの鋭利なもので固定しないでください。
  - ≫充電コードや各プラグをストーブなどの暖房器具に近づけないでください。
  - ≫充電コードや各プラグを落としたり、強い衝撃を与えないでください。
  - ≫充電コードや各プラグが損傷（断線や芯線の露出など）している状態で使用しないでください。
- 

### 注意



- ・自動車の AC 電源、発電機などを充電に使用しないでください。故障の原因となります。充電するときは、必ず家庭用の漏電遮断器に接続された家庭用コンセント（100V）をご使用ください。
  - ・ご使用にならないときは、電源プラグを家庭用の漏電遮断器に接続された家庭用コンセント（100V）につないだままにしないでください。ホコリや異物の蓄積が火災、感電、ショートの原因となります。また、落雷などによる故障のおそれがあります。ご使用にならないときは、安全のためコンセントから電源プラグを抜いてください。
- 



- ・充電は、家庭用の漏電遮断器に接続された家庭用コンセント（100V）を電源として内蔵充電器によって行います。
  - ・この車両の専用充電器は強制空冷方式を採用しています。充電中はファンが作動していますので、ファンモーターやファンの風切り音がします。
-


# バッテリーの充電

## 充電の開始

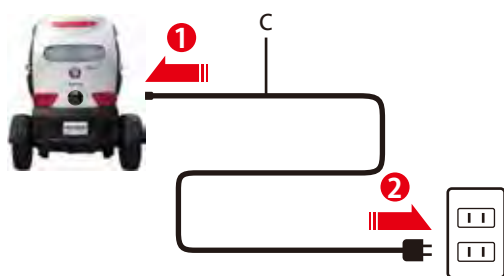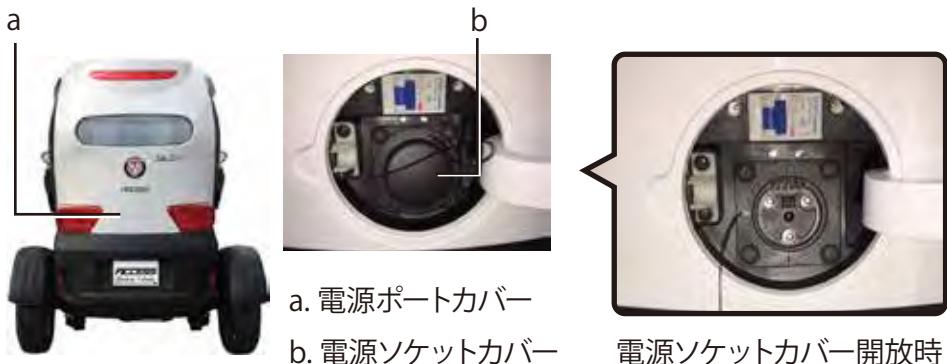

1. 車体後部の電源ポートカバーを開き、電源ソケットカバーを開けます。
2. 車体の電源ソケットに専用充電コードを接続します。
3. 専用充電コードのプラグを、漏電遮断機に接続された家庭用コンセント (100V) に差し込むと、自動的に充電が始まります。

※車体内蔵充電器の充電ランプが点灯します。

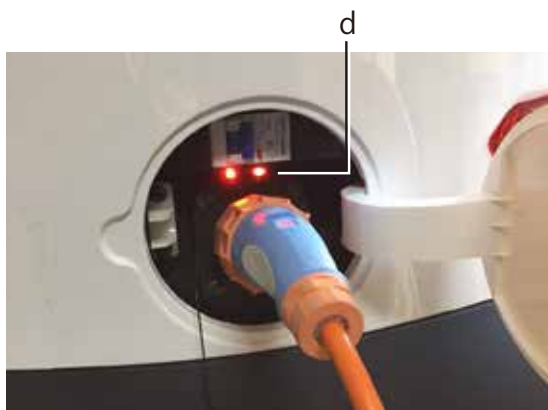

### d. 充電ランプ

○充電開始時のランプ表示



○充電終了時のランプ表示




# バッテリーの充電

---

## 注意

コードの取り扱いは充分注意してください。ドアやサッシで充電コードをはさみ込むと、充電コードを傷つけるおそれがあります。

---

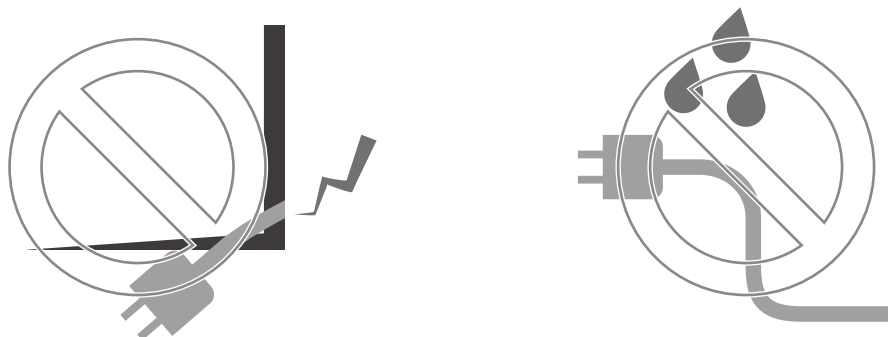

## 警告

- ・漏電による感電や発火を防ぐため、必ず漏電遮断器に接続された家庭用コンセントを使用して充電してください。
  - ・各プラグの金属端子部分に、ほこり、ゴミ、土、油、水などが付着すると火災、故障の原因となります。
  - ・電源プラグは、根元までしっかり差し込んでください。漏電遮断器に接続された家庭用コンセントへの接続が不十分な場合は、感電や火災の原因となります。
  - ・漏電遮断器に接続された家庭用コンセントを他の器具と併用して、容量以上で使用しないでください。分岐コンセント部が発熱し、火災の原因となることがあります。
  - ・充電プラグを濡れた手で取り扱わないでください。感電するおそれがあります。
-

## バッテリーの充電

---

### 警告

- ・幼児や、ペットなどの動物がいたずらするところでは充電しないでください。予想外の行動により、危害を受けたり火災になるおそれがあります。
  - ・タコ足配線で充電をしないでください。
- 

### 警告


- ・専用充電コード以外は使用しないでください。
  - ・専用充電コードを、他の機器へ使用しないでください。
  - ・コードや各プラグの改造、分解はしないでください。火災、感電、ショートの原因となります。
  - ・充電コードの芯線が見えるような傷があるものを使用すると、接触による感電や半断線による発熱のおそれがあります。芯線が見えるような傷を見つけたときは、すぐに使用を中止し、販売店で点検を受けてください。
  - ・充電コードや充電プラグに強い衝撃を与えたと思われる場合は、すぐに使用を中止し、販売店で点検を受けてください。
  - ・充電コードに強い引っ張り荷重がかかり、異常があった場合はすぐに使用を中止し、販売店で点検を受けてください。
  - ・充電コードは過度の引っ張りで伸びることがあります。収納に支障が出るほど伸びてしまったときは断線のおそれがありますので、販売店で点検を受けてください。
  - ・充電コードや各プラグは安全にお使いいただくために定期的に点検し、変形、傷付きなどの損傷があるときは、販売店に依頼して純正部品と交換してください。
  - ・各プラグの刃部（金属接点部）が折損したり、グラグラしているようなものを使用すると、接触による感電や半断線による発熱のおそれがあります。プラグの刃部が折損したり、グラグラしているようなときは、すぐに使用を中止し、販売店で点検を受けてください。
  - ・車体が大きく破損、変形しているときは感電のおそれがあります。バッテリーや電気配線に触れないでください。
-

# バッテリーの充電

---

## 充電の終了

1. 充電が終了したら、充電コードの電源プラグを家庭用コンセントから抜きます。
2. 車体の電源ソケットから充電コードを抜きます。
3. 電源ソケットカバーを閉め、電源ポートカバーを閉めます。

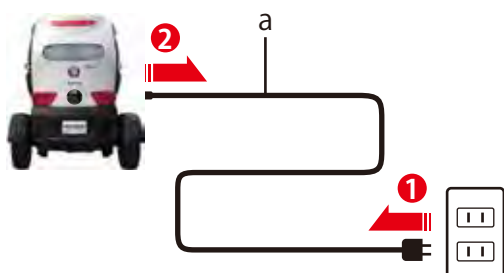

a. 充電コード

---

### 警告

- ・各プラグを抜くときは、プラグを持って行ってください。充電コードを持って行くと、感電、ショート、発火の原因となります。
- ・各プラグの金属端子部分に、ほこり、ゴミ、土、油、水などが付着すると火災、故障の原因となります。
- ・各プラグを濡れた手で取り扱わないでください。感電するおそれがあります。
- ・充電が終わった後は、速やかに電源プラグをコンセントから抜いてください。電源プラグをコンセントに差し込んだままにしておくと、ほこりや異物の蓄積が火災、感電、ショートの原因となります。

---

### 注意

充電コードを引っ張ってプラグを抜かないでください。充電コードを傷つけるおそれがあります。

---

# バッテリーの充電

---



盗難予防のため、車から離れるときは必ずハンドルロックを掛け、キーをお持ちください。


---

## 充電時間

---

### 通常充電

充電時間は、充電前の走行状態やバッテリー残量・外気温により異なります。バッテリー残量 0%の状態のバッテリーを充電するのにかかる時間の目安は約 6～8 時間です。

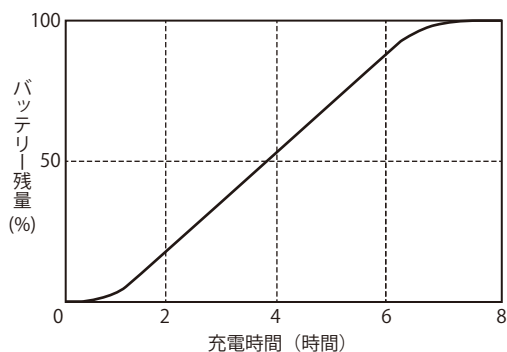

# バッテリーの充電



## 充電の進行状態の表示

充電中は充電状態を専用充電器の充電ランプに表示します。



左：充電を開始すると赤く点灯し、完了すると緑に点灯します。

右：電源に接続すると、常に赤く点灯します。

充電の進行状態	充電ランプ
充電中 (0% ~ 99%)	 左：赤ランプ点灯 右：赤ランプ点灯
充電完了	 左：緑ランプ点灯 右：赤ランプ点灯



- ・風通しの良い涼しい場所を選んで充電してください。



# バッテリーの充電

---

## バッテリーの知識

---



- ・充電前にバッテリーを使い切る必要はありません。
- ・使用年月や使用条件により徐々に放電容量が低下します。
- ・外気温により性能が変化することがあります。低温時は常温時に比べて、一充電あたりの走行距離が短くなり、また充電時間が長くなります。低温時は常温時に比べて放電容量が低下し、一充電あたりの走行距離が短くなりますが故障ではありません。
- ・極端に高温または低温の場所でお車を保管すると放電容量が低下することがあります。
- ・使用しなくても徐々に放電し、バッテリー残量が減っていきます。
- ・長期間保管するときは、使用の前に充電してください。
- ・低温環境で劣化したバッテリーを使用する時、劣化と低温の二重の影響により放電容量が低下しています。
- ・常温と比較して、低温状態では放電容量がやや下がります。

---

### 警告

- ・バッテリーを分解しないでください。
- ・バッテリーを加工、改造しないでください。
- ・異なった種類のバッテリーと接続しないでください。
- ・指定以外の充電器で充電しないでください。
- ・バッテリーを他の用途に使用しないでください。
- ・周囲が囲まれた換気の悪い場所で充電しないでください。
- ・充電前に、ほこり、ゴミ、土、油、水などが充電プラグに付着していないことを確認し、付着していた場合は乾いた布でふきとってください。
- ・濡れた手で触れないでください。感電するおそれがあります。

## バッテリーの充電

---

- ・バッテリーを落としたり、強い衝撃を与えないでください。
  - ・いつもと違う臭いがしたり、充電器やバッテリーから煙が出ているときは、すぐに充電を中止してください。
  - ・充電をするときは、直射日光が当たらない、涼しい場所を選んで充電してください。
  - ・バッテリーの残量が少ない状態で、長期間保管しないでください。
  - ・車体または充電器に接続していない時は、プラグキャップを取り付けてください。
  - ・故障したバッテリーは使用しないでください。その他の部品の故障の原因となります。
  - ・バッテリーのコネクターに針金などを入れてショートさせると、感電または故障のおそれがあります。
- 

### 注意

- ・長期間保管するときは、バッテリーを満充電してください。
- 

### バッテリーの劣化

この車両に使われているバッテリーは、性能（放電容量）が徐々に低下してゆく特性を持っています。性能低下の度合いは使用条件によって大きく異なります。

バッテリーの放電容量が低下している場合、正確なバッテリー残量を確実に表示するため、バッテリーを満充電にしてください。それでも改善しない場合は、走行後、バッテリーを2～3時間放置してから満充電にしてください。

## バッテリーの充電

---



- ・バッテリーを交換したときは、使用前に1回、満充電にしてください。完全に充電しないと、バッテリーの残量表示灯が正確な残量を表示できません。
  - ・0° C程度の低温では、常温に比べて走行可能距離が短くなります。
  - ・劣化したバッテリーを低温で使用すると、劣化と低温による両方の影響を受けて放電容量が低下します。
-


# 運転操作

## 発進の準備

1. メインブレーカーを ON にします。
2. メインキーを ON の位置まで回します。



a. メインブレーカー

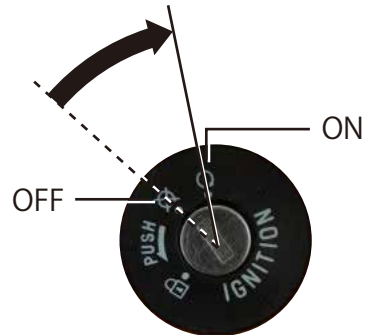

3. バッテリー残量表示灯でバッテリー残量が充分であることを確認します。
4. ブレーキレバーを握り、車体が移動しないようにします。  
リヤブレーキレバーを強く握り、ブレーキロックを解除します。



b. バッテリー残量表示灯



c. リヤブレーキレバー

d. フロントブレーキレバー

5. 前進・後進切り替えスイッチで、前進または後進を切り替えます



e. 前進・後進切り替えスイッチ

# 運転操作

---

## 発進

---

1. 右側の方向指示器を点灯し、発進の合図をします。



方向指示器を使用すると、カチカチ音が鳴ります。

---

2. 前後左右の安全を確認します。

3. ブレーキレバーから手を離し、スロットルグリップをゆっくり回し発進します。



スロットルグリップを急激に回すと、急発進して危険です。

---

4. 方向指示器を消灯します。

# 運転操作

---

## 加速と減速

---

### スロットルグリップによる速度調節

速度の調節は、スロットルを開けたり、閉じたりして行います。

速度を上げるには、スロットルグリップを手前に回します。

速度を落とすには、スロットルグリップを奥に回します。



### ブレーキによる減速

1. スロットルグリップを完全に戻します。
2. ブレーキレバーを徐々に握ります。

## 警告

- ・急なブレーキ操作は避けてください。横すべりの原因となります。
- ・踏切、路面電車のレール、道路建設現場の鉄製のプレート、マンホールのフタなどは、濡れているときは極端に滑りやすくなります。そのようなところでは減速し、注意して走行してください。
- ・濡れた路面では、ブレーキがききにくいことを留意してください。
- ・下り坂でのブレーキ操作は困難です。下り坂に差しかかる前までに充分減速してください。
- ・連続したブレーキ操作は避けてください。ブレーキ部の温度が上昇し、ブレーキのききが悪くなるおそれがあります。

# 運転操作

---

## 駐車

---

停止したらブレーキロックを掛けてから、ブレーキから足を離して下さい。  
駐車をするときには、盗難予防のため必ずハンドルロックを掛け、キーをお持ちください。

---

### 警告

- ・駐車禁止違反にならず、交通のじゃまにならない場所に駐車してください。
  - ・この車両は、停止するとニュートラルギアの状態になります。ブレーキロックを掛けないと、車輛が斜面下側に動いてしまいますので、充分注意してください。
-

# 点検整備

---

## 点検整備の実施

---

### 日常点検

5-1 ページ「日常点検箇所／点検内容」の表にしたがって、適時実施してください。点検の方法については、本書の以降のページを参照してください。

### 定期点検整備

定期点検整備は車を使用する人が自己管理責任で定期的に行う点検整備で、法または法に準じて行うことが義務づけられています。

---

### 警告

- ・点検整備を怠ると重大な事故やケガ、トラブルの原因となります。必ず実施してください。
  - ・安全のため、ご自身の知識、技量にあわせた範囲内で点検・整備を行ってください。難しいと思われる内容は販売店にご依頼ください。
  - ・点検するときは安全に充分注意し、以下の内容を守ってください。
    - ≫点検は平坦で足場のしっかりした場所を選び、ブレーキロックを掛けて行ってください。
    - ≫走行直後は、モーターなどが熱くなっています。直接触れたりしないでください。ヤケドに注意してください。
    - ≫走行して点検するときは、周囲の交通事情に充分注意してください。
    - ≫異常が認められたときは、乗車前にご使用のかたご自身または販売店で必ず整備を行ってください。
-



## 点検整備

---



### 警告

走行直後はブレーキ関係の部品やモーターまわりに直接触れないでください。ブレーキディスク、モーターなどは使用すると高温になり、ヤケドするおそれがあります。点検整備はブレーキ関係の部品やモーターが十分に冷えてから行ってください。

---



- ・点検整備に使用する工具は、必要に応じてお買い求めください。（モデルにより、サービスツールの有無や内容が異なります）
  - ・点検の記録は廃車されるまで保存してください。
  - ・メーカー指定項目の点検結果は、定期点検整備記録簿の「その他」の欄に記録してください。
-

## 点検整備

---

### ファイナルギヤオイルの交換時期

---

初回：

1 か月点検時または 1000 km 走行時

2 回目以降：

1000 km 走行ごと

定期交換時オイル量：

1L

ファイナルギヤオイルの交換は、販売店や整備工場で行ってください。

### モーター異音の点検

---

モーターまわりから異音がしないかを点検します。

# 点検整備

---

## 低速、加速の状態の点検

---

低速、加速の状態の点検前に以下の点検を行ってください。

- ・メインスイッチを OFF にした状態でスロットルグリップをゆっくり回し、引っ掛かりがなくスムーズに作動することと、手を離れたときにスロットルグリップがスムーズに戻ることを点検してください。
- ・スロットルグリップまわりに劣化や損傷などがいないか点検してください。また、取り付けの状態も点検してください。



スロットルグリップの作動に異常があるときは、早めに販売店にご相談ください。異常がある状態で使用を続けると、重大な事故やケガ、トラブルの原因となります。

---

1. 左手でリヤブレーキレバーを握ります。
2. メインスイッチを ON にします。
3. 前進・後進切り替えスイッチを“前進”にします。
4. ブレーキロックを解除します。
5. ブレーキレバーをはなします。
6. スロットルグリップを徐々に回して加速したとき、スロットルグリップもモーターもスムーズに回るかを走行などして点検します。このとき異常を感じたら、販売店で点検・整備を受けてください。


# 点検整備

---

## タイヤ

---

### 空気圧

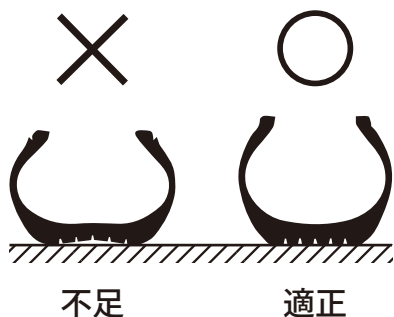

#### タイヤ空気圧

前輪・後輪：

250 kPa (2.50 kgf/cm<sup>2</sup>)

タイヤ接地部のたわみ状態により空気圧が不足していないかを点検します。たわみ状態が異常なときは、タイヤゲージで点検し、正規の空気圧にしてください。

この車はチューブレスタイヤを装着しています。



- ・タイヤの空気圧は徐々に低下します。見た目には不足していることが判りにくいタイヤもあり、少なくとも1か月に一度はタイヤゲージを使用して空気圧の点検を行ってください。
- ・空気圧の確認は、タイヤが冷えているときに行ってください。走行後はタイヤが暖まっており、空気圧が高くなります。


---

### タイヤの亀裂、損傷の点検

タイヤの接地面や側面に著しい亀裂や損傷がないか、また、釘、石、その他の異物が刺さっていないかを点検します。

## 点検整備

---

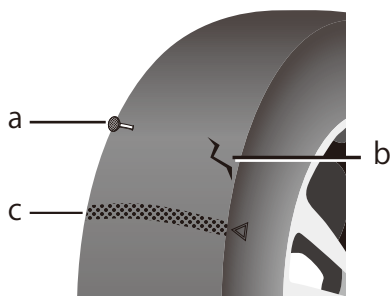

- a. 異物（釘、石など）
- b. 亀裂、損傷
- c. ウェアインジケーター（摩耗限度表示）



道路の縁石などにタイヤ側面を接触させたり、大きなくぼみや突起物乗り越したときは、必ず点検してください。

---

### タイヤの異常な摩耗

タイヤの接地面が異常に摩耗していないかを点検します。

### タイヤの溝の深さ

タイヤの溝の深さをウェアインジケーターで点検します。ウェアインジケーターがあらわれたら、タイヤを交換してください。



- ・ウェアインジケーターはタイヤの溝が 0.8mm になるとあらわれます。
  - ・安定したコーナリングや操縦性を確保して安全な走行を行うため、タイヤの溝には充分注意してください。一般的にミニカーのタイヤは前輪、後輪とも溝の深さが 1.6mm 以下になりましたら交換をおすすめします。
-

## 点検整備

---

### 警告

- ・タイヤを交換するときは、必ず指定タイヤを使用し、前後とも同じ銘柄のものを使用してください。指定タイヤ以外のタイヤや前後で異なった銘柄のタイヤを使用すると、操縦安定性に影響をおよぼすおそれがありますので使用しないでください。
  - ・過度にすり減ったタイヤの使用や不適正な空気圧での運転は、転倒事故などを起こす原因となることがあります。取扱説明書に記載された空気圧を守り、過度にすり減ったタイヤは交換してください。
  - ・タイヤに異常があると、操縦安定性に影響をおよぼしたりパンクの原因になります。異常があるときは、販売店で点検・整備を受けてください。
- 

### タイヤサイズ

前輪：

130/60-R13

後輪：

135/70-R12

# 点検整備


---

## ブレーキの遊び、きき具合の点検

---

### ブレーキの遊びの点検

ブレーキレバーを軽く握り、抵抗を感じるまでのレバー先端部の遊びが規定の範囲にあるかを点検します。

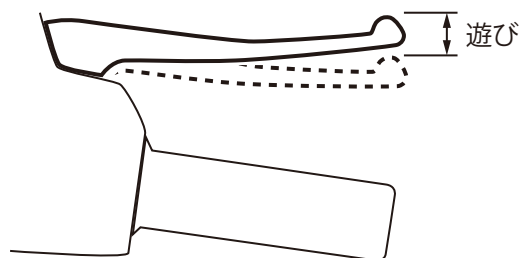

ブレーキレバーの遊び  
10.0 ~ 20.0 mm

点検の結果調整が必要な場合は、調整を依頼してください。

---

### **!** 警告

ブレーキ調整後は、必ずブレーキランプの点灯とタイミング、ブレーキの引きずりがないかを確認してください。

---

## 点検整備

---

### ブレーキのきき具合の点検

乾いた路面を走行し、ブレーキを作動させたときのきき具合を点検します。  
ブレーキのきき具合が悪いときは、販売店で点検・整備を受けてください。




走行して点検するときは、交通状況に注意し、低速で走行しながら行ってください。

---

### ブレーキパッドの摩耗点検

---

ブレーキパッドの厚さが新品時の 1/2 以下になると、ブレーキパッドの使用限度です。販売店で交換・整備を受けてください。

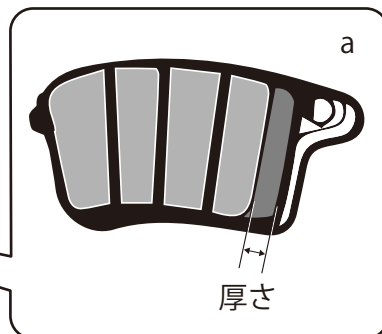

a. ブレーキパッド  
(イラストは実際の形状とは異なります)



# 点検整備

---

## 車体各部の給油脂状態の点検

---

車体各部の給油脂状態が充分であることを点検します。

異常があるときは、販売店で点検・整備を受けてください。

## 運行において異常が認められた箇所の点検

---

運行中に異常を認めた箇所について、運行に支障がないかを点検します。

## 灯火装置および方向指示灯の点検

---

メインスイッチを ON にします。

- ・ライトスイッチを ON にし、ヘッドライト、テールランプが点灯するかを点検します。同時にヘッドライト上下切り替えスイッチを操作し、上向き、下向きに切り替わるかも点検します。
- ・ブレーキレバーを操作し、ブレーキランプが点灯するかを点検します。
- ・方向指示器スイッチを操作し、左および右の方向指示灯が、前後同時に点滅するかを点検します。
- ・レンズなどに汚れや損傷がないかを点検します。


# 点検整備

---

## 充電器のコードと各プラグの点検

---

- ・コードおよび各プラグに亀裂や割れ、変形などの損傷がないことを点検し、異常がある場合は充電操作を絶対に行わず、販売店に整備を依頼してください。
- ・コードおよび各プラグに汚れや異物の付着がないことを点検し、付着している場合は乾いた布でふき取ってください。

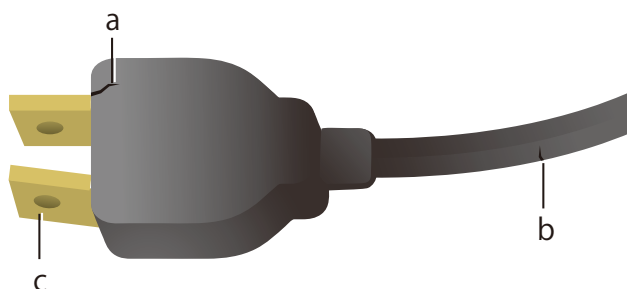

- a. 割れ
- b. 亀裂
- c. 変形

---

### 警告

- ・電源プラグをコンセントに差し込んだ状態で点検・整備をしないでください。感電やショートのおそれがあります。
  - ・充電器のコードや各プラグが損傷、変形している場合は、必ず新品に交換してください。感電やショートによる火災のおそれがあります。
- 

### 注意

点検時に充電器のコードや各プラグに防錆剤、有機溶剤や油脂類などが付着しないようにしてください。

---

# 点検整備

---

## こんなときは

---

こんなときは、販売店にご相談される前に次のことを調べてください。

### 電源が入らない（液晶パネルに何も表示されない）ときは？

1. メインブレーカーが ON になっていますか？

電源ポートカバーを開けて、メインブレーカーを ON にしてください。

2. バッテリー残量はありますか？

バッテリー残量がないときは充電してから使用してください。

以上のことを確認しても電源が入らないときは・・・

販売店で点検・整備を受けてください。

### ランプ類が点灯しないときは？

次の項目を確認してください。

1. メインスイッチが ON になっていますか？

2. 各スイッチを作動させていますか？

以上のことを確認しても、ランプ類が点灯しないときは・・・

ランプの球切れが考えられます。10-1 ページの規格に合わせて、同じものと交換してください。

---

## 注意

電球を交換するときは、正規のワット数のものを使用してください。正規のワット数以外のものを使用すると、正常に作動しません。

---

## 点検整備

---

### 走行中にモーターが止まったときは？

次の項目を確認してください。

#### 1. バッテリー残量はありますか？

バッテリー残量表示灯でバッテリー残量を確認してください。バッテリー残量がないときは充電してから使用してください。

以上のことを確認しても、モーターが回らないときは・・・

販売店で点検・整備を受けてください。



この車両を押して移動する場合は、メインスイッチを OFF にしてください。

---

### メインスイッチが ON のときにメーターが消灯したときは？

次の項目を点検してください。

#### 1. バッテリー残量はありますか？

バッテリー残量がないときは充電してから使用してください。

以上のことを確認してから再度メインスイッチを ON にしてください。

再度メインスイッチを ON にしてもメーターが点灯しないときは、販売店で点検・整備を受けてください。

### 充電コードを接続しても充電できないときは？

#### 1. メインブレーカーが ON になっていますか？

電源ポートカバーを開けて、メインブレーカーを ON にしてください。

### 充電器から異臭、煙がでるときは？

コンセントから電源プラグを抜き、ただちに使用を中止してください。販売店で点検・整備を受けてください。

## 点検整備

---

1回の充電で走れる距離が著しく短くなったときは？

バッテリーの寿命です。

販売店でバッテリーを交換してください。バッテリー交換は有料です。

漏電遮断器が作動して充電ができないときは？

充電操作を止めて、販売店で点検・整備を受けてください。

# お車の手入れ

---

いつまでも車を長持ちさせるために、お手入れをしてください。

すみずみまで掃除すれば、普段気付かない異常箇所や摩耗が発見でき、故障の予防にもなります。

## マット塗装（ツヤ消し塗装）のお手入れ

お車によってはマット塗装が施されています。マット塗装部分のお手入れをするときは、以下の点に注意してください

### 注意

- ・マット塗装部分は、洗車などでブラシは使用しないでください。塗装を傷つけることがあります。
  - ・マット塗装部分は、ワックスがけはしないでください。外観が変化することがあります。
  - ・マット塗装部分は、コンパウンドは使用しないでください。マット塗装の表面が研磨されて、光沢がでることがあります。
-

# お車の手入れ


---

## 洗車

---

雨天走行後など、車が汚れたときは早めに洗車してください。車をサビやキズから守ります。

- ・中性洗剤を使用して洗車した後、十分に水洗いします。洗車後は柔らかい布で水分をよくふきとります。
- ・洗車後、必要に応じて各部にグリースなどを注油してください。
- ・車の塗装面保護のため、ワックスがけをしてください。（マット塗装部分を除く）

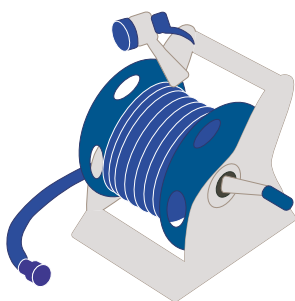

---

### 警告

- ・洗車をする前に、必ずドアや窓が閉まっているか確認してください。
- ・洗車後、ブレーキの効きが悪くなることがあります。効きが悪いときは、前後の車に充分注意しながら低速で走行し、効きが回復するまで数回ブレーキを軽く作動させて、ブレーキの湿りをかわかしてください。
- ・コードやプラグは水で洗わないでください。汚れたときは、乾いた布でふき取ってください。

---

### 注意

- ・スロットル、電装品などに水が入らないように注意してください。故障の原因になります。
-

## お車の手入れ

---

・ヘッドライト、カバーなどのプラスチック部品にガソリンやブレーキ液、アルカリ性および強酸性のクリーナー、その他の溶剤などがかかると、ヒビ割れなどの原因になりますので注意してください。また、コンパウンドの入ったワックスは、表面を傷つけますので使用しないでください。

・ウインドシールド、ヘッドライトレンズ、メーターレンズ、カウル、パネルなどのプラスチック部品は、清掃のしかたを誤ると外観を損ねたり損傷したりします。まず、柔らかくて清潔な布やスポンジを使用し、水洗いしてください。もし、汚れが十分に落ちないときは、少量の中性洗剤を水で薄めて清掃してください。中性洗剤を使用して清掃した後は、大量の水で洗剤を完全に洗い落としてください。洗剤の成分が残っていると、プラスチック部品が損傷するおそれがあります。

・高圧洗車機やスチーム洗浄機は使用しないでください。水が侵入し、故障の原因となることがあります。

---



洗車後、雨天走行後、または湿度が高い天候のときなど、ヘッドライトのレンズが曇ることがあります。このような曇りは、ヘッドライトを短時間点灯することで自然に取れます。

---



# お車の手入れ

---

## 保管のしかた

---

### 保管場所



保管場所は慎重に選びましょう。

- ・ 平坦で安定のよいところ。
- ・ 風通しがよく、湿気のないところ。
- ・ 雨つゆや直射日光が当たらないところ。
- ・ 車はできるだけ敷地内に保管してください。

### 保管方法

- ・ 盗難予防のため、車から離れるときは必ずハンドルロックを掛け、キーをお持ちください。
- ・ 屋外に駐車するときはボディーカバーをかけてください。なお、ボディーカバーはモーターが冷えてからかけてください。

# お車の手入れ

---

## 長期保管するときは

- ・バッテリー残量が少ない場合は充電してください。バッテリーを長持ちさせるために、バッテリーが満充電の状態での保管をおすすめします。
- ・バッテリーの残量が 20% 以下の状態にならないようにしてください。この状態で長期保管するとバッテリーがダメージを受け、容量低下の状態によってはバッテリーの交換となる場合があります。

## 注意

取扱説明書の指示に従って、バッテリーを充電してください。バッテリーは、完全に放電してしまうと再充電して使用することができなくなることがあります。

---

- ・保管する前にワックスがけをしてください。（マット塗装部分を除く）サビを防ぐ効果があります。

## 長期間保管して再使用するときは

- ・長期間（1 か月以上）保管して再び使用する場合は、必ず充電をしてから使用してください。（通常の充電よりも若干時間がかかる場合があります。）
- ・走行前に、各部の点検をしてください。
- ・充電する前に、バッテリーの点検をしてください。

# オーディオの操作

---

## ボタンの説明

---



再生／一時停止／通話



前の曲




次の曲



ボリューム小



ボリューム大



電源入切／モード切替



USB ポート



microSD カードスロット


# オーディオの操作

---

## 基本操作

---

### 電源入切、モード切替


- 1) [  電源入切／モード切替 ] を長押しすると、電源が入ります。
- 2) 電源が入っている状態で長押しすると、電源が切れます。
- 3) 電源が入っている状態で押すごとに、モードが切り替わります。

ラジオ→Bluetooth→ラジオ

※ラジオは日本国内では使用できません。



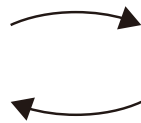

ラジオモード



Bluetooth モード

### ボリューム調整

- [  ボリューム小 ] [  ボリューム大 ] ボタンを押して調整します。  
(00 ～ 32 に調整できます)




ボリューム

# オーディオの操作

---

## ミュート（消音）

ラジオモードのとき、

- 1) [  再生／一時停止／通話 ] を1回押すとミュート（消音）になります。
- 2) もう1回押すと、ミュートが解除されます。

※ラジオは日本国内では使用できません。



ミュート

# オーディオの操作

---

## オーディオ操作のしかた

---

### 共通の操作

- モード切替

※基本操作の項目をご覧ください。

- ボリューム調整


※基本操作の項目をご覧ください。

- 曲の前後スキップ、早送り・巻き戻し

[  前の曲 ]、[  次の曲 ] を押します。

(それぞれ長押しで、早送り・巻き戻しとなります。)


- 曲の一時停止、再生

[  再生／一時停止／通話 ] を押します。

# オーディオの操作

---

## USB メモリの音楽を聞く


1) [  USB ポート ] に、MP3 形式の音楽が保存されている USB メモリを差し込みます。

2) 約 5 秒後に音楽が再生されます。

3) 取り外すときは、まっすぐ引き抜いてください。

※斜め方向に力を加えると、USB ポートを破損する原因となります。

## SD カードの音楽を聞く

1) [  microSD カードスロット ] に、MP3 形式の音楽が保存されている microSD カードを奥まで差し込みます。(カチッと固定されます)

2) 約 5 秒後に音楽が再生されます。

3) 取り出すときは、さらに奥まで押し込んで下さい。ロックが外れて取り出せるようになります。

# オーディオの操作


---

## Bluetooth の設定、操作

---

### 基本設定

※Bluetooth 対応機器（スマートフォン等）のみ使用できます。

1) [  電源入切／モード切替 ] を押して、Bluetooth モードに切り替えます。  
（“ Bluetooth Mode ” と音声が出ます）

2) Bluetooth 対応機器（スマートフォン等）の Bluetooth 機能を ON にして、  
本器を登録（ペアリング）します。

3) 接続すると、“ Bluetooth Connected ” と音声が出ます。

・ Bluetooth 対応機器（スマートフォン等）には、デバイス名「FT1000」  
と表示されます。

・ Bluetooth は、メインキーを OFF にし、約 20 秒経つと切断されます。




# オーディオの操作

---



## 音楽等の再生

※本器と Bluetooth オーディオ再生機器（スマートフォン等）が接続している状態で操作できます。

- 1) [  電源入切／モード切替 ] を押して、Bluetooth モードに切り替えます。  
（“ Bluetooth Mode” と音声が出ます）
- 2) Bluetooth オーディオ再生機器（スマートフォン等）を操作し、音楽等を再生します。

## 通話機能

※本器と Bluetooth 対応電話機（スマートフォン等）が接続している状態で操作できます。

- 1) 電話がかかってきたら、[  再生／一時停止／通話 ] を押すと通話開始します。
- 2) [  再生／一時停止／通話 ] を押すと通話終了します。

## ユーザー情報

---

### 車輛を廃棄する場合は？

---

#### 廃棄を希望する場合は？

廃棄を希望される車輛がある場合は、ナンバープレートを管轄する市区町村の役所で廃車手続きを行ってください。

車体は解体業者などに依頼し、解体（スクラップ）してもらってください。

## 車輛情報

---

### 車台番号



フットスペース部分  
ふた下フレームに記載

ナンバー登録、自動車保険の加入などに使用します。

詳しくは、お買い求めの販売店にご相談ください。

# 製品仕様

## EVT0032(Sild EXV)

全長 / 全幅 / 全高	2,275/1,180/1,510mm
最低地上高	140mm
軸間距離	1,710mm
車両重量	421kg
車両総重量	561kg
乗車定員	1名
一充電走行距離	50±5km (30km/h 定地走行)
定格出力 / 最高出力	0.6kW/1.8kW

最高速度	30km/h
登坂能力	16%
ブレーキ	ハンド、前後油圧ディスク式
ショックアブソーバー	コイルスプリング/オイルダンパー
タイヤ	前輪：130/60-13 M/C 後輪：135/70-R12 (前後共チューブレス)
減速比	10:1 固定
バッテリー	ノーメンテナンス鉛酸蓄電池 12V45Ah

## 交換パーツなど

ヘッドライト	12V, 35W / 35W ×2
車幅灯	LED
テール/ブレーキランプ	LED
方向指示灯 (前)	LED
方向指示灯 (後)	LED
バックランプ	LED

ライセンス灯	LED
ファイナルギヤオイル	80W90, 1L
タイヤ空気圧 (冷間時)	前輪・後輪：250kPa
ヒューズ	メイン：100A DC-DC コンバーター：10A