

ACCESS

取扱説明書

とことこAce

2018年モデル

EVT002

ご使用の前には必ず取扱説明書をよくお読みください。

2019/04/19

販売会社



製造元 株式会社アクセス

〒400-0048 山梨県甲府市貢川本町 5-15

お問合せ

フリーダイヤル 0800-800-5224

平日 9:00 ~ 18:00 までにお問合せください。

はじめに

お買い上げいただきありがとうございます。

この取扱説明書には、お買い上げいただいた車の正しい取り扱い方法や安全な運転のしかた、日常点検、簡単な定期点検整備などについて説明しております。車は万一取り扱いを誤ると、重大な事故やケガ、トラブルの原因となります。車の正しい取り扱いをご理解いただくため、運転される前に必ず本書をお読みください。

本書では、正しい取り扱いおよび点検整備に関する重要な事項を下記のシンボルマークで表示しています。



取り扱いを誤った場合、死亡、重傷・傷害に至る可能性が想定される場合を示してあります。



取り扱いを誤った場合、物的損害の発生が想定される場合を示してあります。



正しい操作のしかたや点検整備上のポイントを示してあります。

車の受け取りの際には、お買い上げいただいた販売店から「取扱説明書」「車輛受け渡し確認書」を受け取り、以下の説明を必ずお受けください。

- ・車の正しい取り扱い方法
- ・日常点検、定期点検整備
- ・保証内容および保証期間

※車をゆずるときには、次の持ち主のために本書もお渡しください。

※仕様の変更などにより、本書の図や内容が一部実車と異なることがありますのでご了承ください。

もくじ

安全運転のために	1-1	点検整備	8-1
あなた自身のために	1-1	点検整備の実施	8-1
歩行者と他の車のために	1-4	ファイナルギヤオイルの交換時期	8-2
環境との調和のために	1-4	モーター異音の点検	8-3
交換部品と運搬	1-4	低速、加速の状態の点検	8-3
安全な充電とバッテリー取り扱い		タイヤ	8-4
の注意	1-5	ブレーキの遊び、きき具合の点検	8-6
各部の名称	2-1	ブレーキパッドの摩耗点検	8-7
前後面	2-1	車体各部の給油脂状態の点検	8-7
側面	2-2	運行において異常が認められた箇所の点検	8-7
運転装置と計器類	2-3	灯火装置および方向指示灯の点検	8-7
車両の特徴	3-1	充電器のコードと各プラグの点検	8-8
主な特徴について	3-1	こんなときは	8-9
走行距離の目安	3-1		
バッテリー残圧の目安	3-2		
各部の取り扱いと操作	4-1	お車の手入れ	9-1
キーの取り扱い	4-1	洗車	9-1
メインスイッチ	4-1	保管のしかた	9-3
表示灯	4-3	ウィンドウウォッシャー液の補充	9-4
ハンドル周辺のスイッチ	4-4		
各装備	4-7		
日常点検	5-1	オーディオの操作	10-1
日常点検の実施	5-1	ボタンの説明	10-1
日常点検箇所／点検内容	5-1	基本操作	10-2
バッテリーの充電	6-1	オーディオ操作のしかた	10-2
充電の開始	6-1	Bluetoothの設定、操作	10-3
充電の進行状態の表示	6-2		
充電の終了	6-3		
充電する場所	6-3		
充電時間	6-5		
バッテリーの知識	6-6		
運転操作	7-1	ユーザー情報	11-1
発進の準備	7-1	車両を廃棄する場合は？	11-1
発進	7-2	車両情報	11-1
加速と減速	7-3		
駐車	7-4		
		製品仕様	12-1

安全運転のために

この章には、特に知っておいていただきたいこと、守っていただきたいことなどの基本的なアドバイスを述べてあります。運転するときには、次のことを守つて安全運転および上手な操作を心がけてください。

安全運転とは、交通ルールを守ることだけでなく、ほかの人々が安全に通行できるように配慮することです。

あなた自身のために

安全項目ラベルについて

運転に慣れてきますと、いろいろな注意を忘れがちになり、事故を起こすことがあります。

車に乗るときには、安全項目ラベルの注意事項をいつも守り、安全運転に心がけてください。

安全運転は正しい服装から

靴はかかとが低く、運転操作がしやすいものを着用してください。また、くるぶしまで覆われていて足にピッタリしたものを選んでください。

日常点検を必ず行う

事故や故障を防ぐため、日常点検を行ってください。



車の異状

異音がしたり、異臭や異常な振動があるときは、車が故障しているおそれがあります。そのままにしておくと、走行に悪影響をおよぼしたり、事故につながるおそれがあり危険です。販売店で点検・整備を受けてください。

安全運転のために

冠水した道路を走行しない

冠水した道路を走行すると、モーターが停止するだけでなく、漏電やショートなどの故障の原因となります。やむをえず、冠水した道路を走行し、水に浸つてしまふときは、販売店または整備工場で点検・整備を受けてください。



後部座席／荷物置き場
(3人乗りタイプ)



荷室 (1人乗りタイプ)



荷物を積むときは

上記以外の場所には荷物を積まないでください。

荷物を積むと、積まないときにくらべて操縦安定性が変わります。荷物を積みすぎると、ハンドルが振られたりして危険です。

ハンドルの近くには、荷物など、物を置かないでください。ハンドルの近くに物を置くと、ハンドル操作を妨げる場合があります。

モーターなどの熱くなるところへ荷物などの物が触れないようにしてください。

注意

法令により、車両の積載荷重が以下のように制限されています。荷物を積むときは、制限荷重以内にしてください。

- ・3人乗りタイプ（トライク） … 60kg
- ・1人乗りタイプ（ミニカー） … 30kg

両手でハンドルを握る

運転するときは、両手でハンドルを握ります。

押して移動するときはメインスイッチを OFF にする

車から降りて押して移動するときは、メインスイッチを OFF にしてください。

安全運転のために

乗車定員

乗車定員を超えて人を乗せることは道路交通法によって禁じられています。

<乗車定員>

3人乗りタイプ … 3名 / 1人乗りタイプ … 1名

急激なハンドル操作はしない

急激なハンドル操作は横すべりの原因となります。絶対にしないでください。

むやみに部品の取り外しはしない

むやみに部品の取り外しはしないでください。事故や故障の原因となることがあります。

注意

部品交換が必要な場合は正規の規格のものを使用するよう、販売店へ依頼してください。規格が異なった部品を使用すると、故障などの原因となります。

自賠責保険に必ず加入

自賠責保険（共済）に加入することは法令で定められています。万一の事態に備えて必ず加入してください。

また、保険の期限切れにも注意してください。

他の人への思いやり

- ・交通ルールを守り、まわりの歩行者や車の動きに注意し、相手の立場について思いやりの気持ちをもって通行しましょう。
- ・周囲の状況に注意して、安全なスピードで走行してください。また、歩行者や自転車のそばを通るときは、安全な距離を保つか徐行してください。

安全運転のために

歩行者と他の車のために

駐車

- ・ 盗難予防のため、車から離れるときは必ずキーをお持ちください。
- ・ 駐車禁止違反にならず、交通のじゃまにならない場所に駐車してください。
- ・ 平坦な場所に駐車してください。やむをえず、傾斜地や柔らかい地面などの不安定な場所に駐車するときは、転倒や動き出しのないようにしてください。



走行直後はモーターやブレーキ関係の部品に直接触れないでください。高温になっていて、ヤケドするおそれがあります。

環境との調和のために

違法改造はしない

違法改造は法律により禁止されています。改造は操縦安定性を悪くしたり、車の寿命を縮めたり、重大な事故や故障の原因となります。また、改造すると車の保証が受けられません。

環境への配慮

廃車をするときや、寿命がきてバッテリーの交換が必要になったときは、環境保護のためお買いあげの販売店にご相談ください。

交換部品と運搬

アクセサリーや交換部品は純正部品を使用する

安全運転のために

!**警告**

タイヤなどの消耗品やアクセサリーなどの部品は、販売店にご相談のうえ、必ず純正部品を取り付けてください。それ以外の市販品を使用しますと、事故によるケガや故障の原因になることがあります。また、保証の適用が受けられない場合があります。

安全な充電とバッテリー取り扱いの注意

- ・雨や水などが当たらない場所で充電してください。感電やショートにつながるおそれがあります。
- ・漏電遮断器に接続された家庭用コンセントに電源プラグを接続して充電してください。正しく接続されていないと、感電やショートにつながるおそれがあります。
- ・充電コードや各プラグに変形や傷付きがあるときは、電源プラグをコンセントに差し込まないでください。感電やショートにつながるおそれがあります。

!**警告**

充電ソケットを針金などでショートさせると、感電または故障のおそれがあります。

!**警告**

充電するときは、必ず専用電源コードを使用してください。
バッテリーなどが損傷するおそれがありますので、専用電源コード以外は絶対に使用しないでください。

安全運転のために

!**警告**

専用充電コードを水没させたり、濡れる場所に放置しないでください。バッテリーや内蔵充電器を破損させたり、感電や火災に至るおそれがあります。水が入ったと思われる場合は、必ず販売店で点検を受けてから使用してください。

!**警告**

タコ足配線で充電をしないでください。

!**警告**

- ・充電コードや各プラグの改造、分解はしないでください。火災、感電、ショートの原因となります。
 - ・車体が大きく破損、変形しているときは感電のおそれがあります。バッテリーや電気配線に触れないでください。
-

!**警告**

- ・バッテリーを分解しないでください。
 - ・バッテリーを加工、改造しないでください。
 - ・異なった種類のバッテリーと接続しないでください。
 - ・バッテリーを他の用途に使用しないでください。
 - ・バッテリーを落としたり、強い衝撃を与えないでください。
 - ・故障したバッテリーは使用しないでください。その他の部品の故障の原因となります。
 - ・バッテリーのコネクターに針金などを入れてショートさせると、感電または故障のおそれがあります。
-


各部の名称

前後面

3人乗りタイプ




1人乗りタイプ

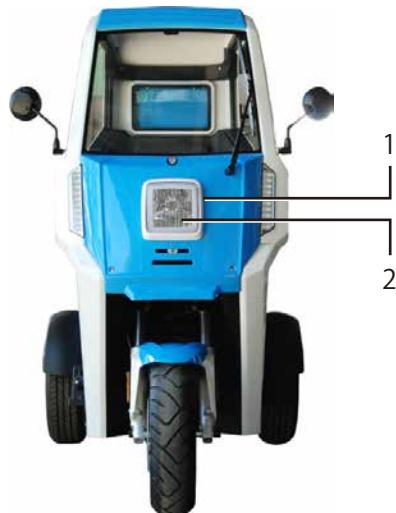

1. スモールランプ

2. ヘッドライト

→4-4 「ハンドル周辺のスイッチ」 参照

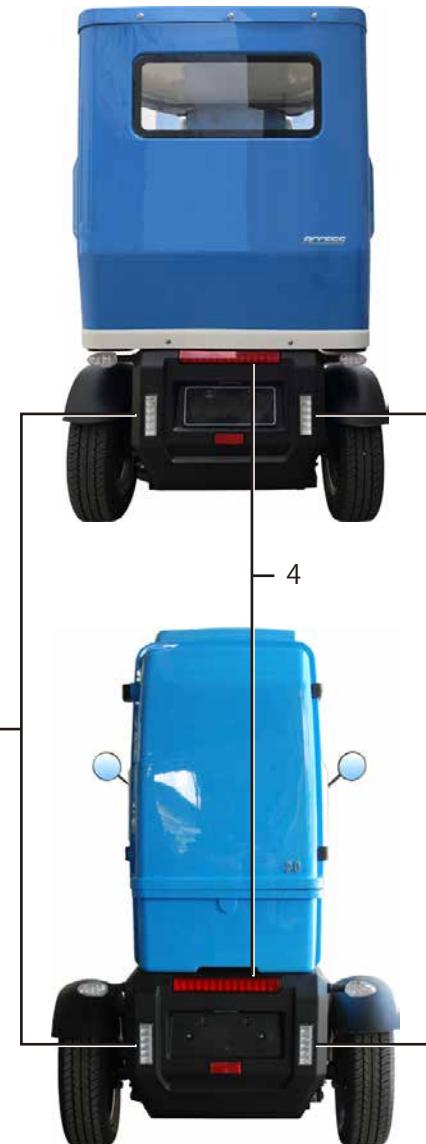

3. バックランプ

4. スモール／ブレーキランプ

5. 後部霧灯

→4-2 「後部霧灯スイッチ」 参照

各部の名称

側面

3人乗りタイプ



1人乗りタイプ



各部の名称

運転装置と計器類



1. リヤブレーキレバー

→ 7-1 「発進の準備」 参照

2. ハンドルスイッチ（左）

→ 4-4 「ハンドル周辺のスイッチ」 参照

3. メーター

→ 4-3 「表示灯」 参照

4. オーディオ

→ 10-1 「オーディオの操作」 参照

5. メインスイッチ

→ 4-1 「メインスイッチ」 参照

6. ハンドルスイッチ（右）

→ 4-4 「ハンドル周辺のスイッチ」 参照

7. フロントブレーキレバー

8. スロットルグリップ

→ 7-2 「加速と減速」 参照

9. 前進・後進切り替えスイッチ

10. 後部霧灯スイッチ

11. ワイパースイッチ

12. ウィンドウウォッシャースイッチ

→ 4-2 「メインスイッチ」 参照

車両の特徴

主な特徴について

本車両は、以下の特徴があります。

- ・走行に必要なエネルギーは電気のみを使用し、燃料やエンジンオイルの交換を必要としません。（ファイナルギヤオイルは定期交換が必要です）
- ・高性能モーターの採用により、走行中の騒音・振動を大幅に抑えるとともに快適な走行が楽しめます。
- ・家庭用コンセント（AC100V）から充電することができます。

走行距離の目安



1回の充電で走行できる距離は、以下のような走りかたや道路状況などにより異なります。

発進・停止の回数、車載重量、坂の勾配、路面の状態、風向き、風速、気温、充電状態、バッテリーの性能低下、タイヤの空気圧低下など。

一充電あたりの走行距離：40±5km ※

※ 定められた試験条件（法定速度での定地走行テスト）のもとでの値。

走行時の気象、道路、整備などの諸条件により異なります。

- ・バッテリーの特性上、気温の変化（バッテリー温度の変化）により、走行できる距離が短くなる場合があります。
- ・車両の負荷（乗員の体重や荷物など）が10kg増加すると、走行できる距離が5～10%短くなります。

車両の特徴

バッテリー残圧の目安

バッテリー残圧表示灯の見かた

メインスイッチをONにすると、バッテリー残圧表示灯を表示します。

※バッテリー残圧表示は、停車時と走行時で変わります。走行時の残圧表示を確認してください。



1. バッテリー残圧表示灯

バッテリー残圧の目安

走行中のバッテリー残圧表示	バッテリー残圧の状態
~	走行可能です。
	登坂力などが低下します。早めに充電してください。
	ただちに充電してください。



- ・バッテリー残量の数値は参考値です。

各部の取り扱いと操作

キーの取り扱い

- ・キーは車の操作や保管をするときなどに使用する大切なものです。キーを紛失しないように、充分に注意してください。
- ・キーは2本付属しています。1本は予備として大切に保管してください。
- ・1本のキーを紛失または破損したときは、販売店またはキーショップなどで新しい予備キーを作つておいてください。
- ・キーを2本とも紛失または破損したときは、販売店にご相談ください。

注意

金属製のキーホルダーは使用しないでください。また、リングなどに複数のキーをつないで使用しないでください。走行中にキーホルダーや他のキーがカバーなどの部品に当たり、傷付きの原因となる場合があります。

キーホルダーは、布製または皮製のものをお勧めします。

メインスイッチ



メインスイッチは、ヘッドライト、ブレーキランプや方向指示灯などの電源の「入 / 切」を行います。

！警告

走行中にメインスイッチをOFFやLOCKの位置にすると、電気系統の作動が停止し、事故につながるおそれがあります。メインスイッチは必ず停車中に操作してください。

各部の取り扱いと操作



盗難予防のため、車から離れるときは必ずハンドルロックをかけ、キーをお持ちください。

ON


全ての電気回路に電源が供給されます。全てのメーター表示部を数秒間表示し、ヘッドライト、テールランプとメーター灯が点灯します。キーを抜き取ることはできません。

OFF

全ての電気回路がオフになります。キーを抜くことができます。

LOCK

ハンドルがロックされ、全ての電気回路がオフになります。キーを抜くことができます。

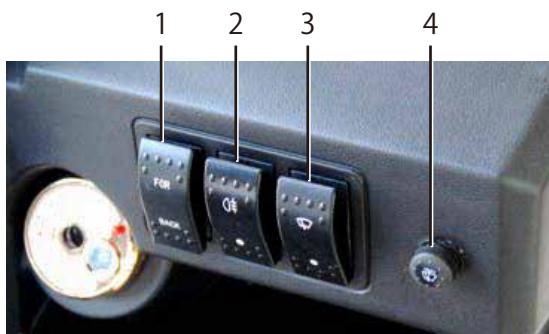

1. 前進・後進切り替えスイッチ
2. 後部霧灯スイッチ
3. ワイパースイッチ
4. ウィンドウウォッシャースイッチ

前進・後進切り替えスイッチ

前進・後進を切り替えます。

FOR：前進 BACK：後進 中央：ニュートラル

後部霧灯スイッチ

後部霧灯を点灯します。

ヘッドライト切替えスイッチ（4-4 ページ）が“”または“”のとき動作します。

ワイパースイッチ


ワイパーを動作します。

ウィンドウウォッシャースイッチ

ウィンドウウォッシャーを動作します。

各部の取り扱いと操作

表示灯

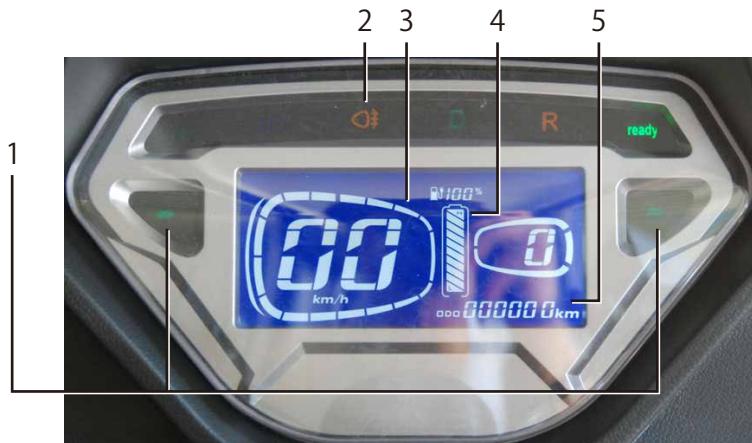

- 1. 方向指示器表示灯
- 2. ハイビーム表示灯
- 3. スピードメーター

- 4. バッテリーメーター
- 5. オドメーター

方向指示器表示灯 “ ⇧/⇨ ”

方向指示器に合わせて点滅します。

オドメーター

走行距離が表示されます。

スピードメーター

デジタルでスピードが表示されます。

ハイビーム表示灯 “ ⚡ ”

ヘッドライト点灯時（上向きのとき）に点灯します。


バッテリーメーター

バッテリー残圧が表示されます。

各部の取り扱いと操作


ハンドル周辺のスイッチ

<左>

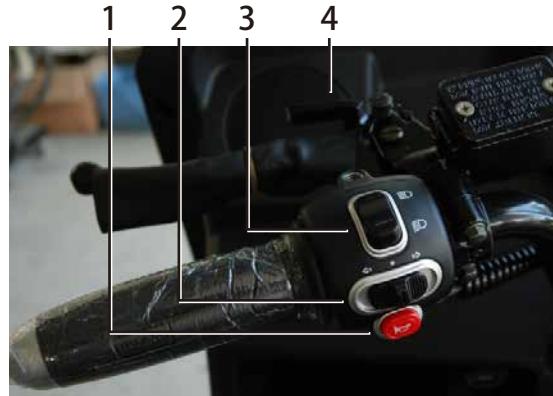

1. クラクション “”
2. 方向指示器スイッチ “ / ”
3. ヘッドライト上下切り替えスイッチ “ / ”
4. ブレーキロック

<右>

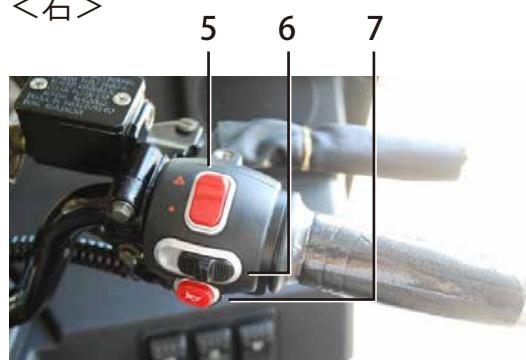

5. ハザードスイッチ “”
6. ヘッドライト切り替えスイッチ “ / / OFF”
7. クラクション “”

クラクション “”

押すとクラクションが鳴ります。



必要なときにのみ使用してください。

方向指示器スイッチ “ / ”

進路変更の合図に使用します。



方向指示器を使用すると “カチカチ” 音がします。



方向指示器は自動的に消灯しません。使用後は、必ず消灯してください。
点滅したままにしておくと、他のかたの迷惑になります。

各部の取り扱いと操作

ヘッドライト上下切り替えスイッチ “ / ”

ヘッドライトの上向き／下向きを切り替えるスイッチです。

(上向き)：遠くを照らします。

(下向き)：近くを照らします。

※ヘッドライト切り替えスイッチが “” のとき有効になります。



先行車や対向車があるときは、ヘッドライトを下向きにしてください。

ハザードスイッチ “ ”

停車時、緊急時等に使用します。

ヘッドライト切り替えスイッチ “ / / OFF”

ヘッドライトの点灯／消灯を切り替えるスイッチです。

：車幅灯を点灯します。

：ヘッドライトを点灯します。

注意

電球を交換するときは、正規のワット数のものを使用してください。正規のワット数以外のものを使用すると、正常に作動しません。

各部の取り扱いと操作

ブレーキロック

駐車する際に操作します。



1. ブレーキロック

<ロックのしかた>

リアブレーキレバーを強めに握りながら、ブレーキロックレバーを引きます。

<ロック解除のしかた>

リアブレーキレバーを強く握ります。

サイドブレーキ

駐車する際に操作します。



2. サイドブレーキ

<ロックのしかた>

レバーを引き上げます。

<ロック解除のしかた>

レバーを少し引きながら解除ボタンを押し、そのままレバーを下に戻します。



走行するときは、必ずブレーキロックおよびサイドブレーキを解除してください。ロックしたまま無理に走行すると、故障するおそれがあります。


各部の取り扱いと操作

各装備

コンビニフック、小物入れ

手さげ袋などをフックに掛けられます。

小物を収納できます。

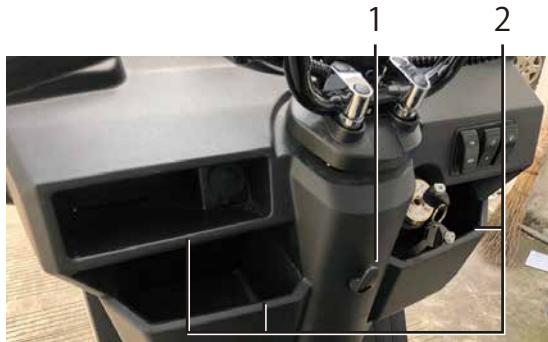

1. コンビニフック

2. 小物入れ



警告

コンビニフックに掛けられる荷物は 1kg までです。



警告

運転操作を妨げるような積み方や、走行中に荷物が落下するおそれのある
ような積み方はしないでください。

各部の取り扱いと操作

後部座席／荷物置き場

<3人乗りタイプ>



1. 後部座席／荷物置き場

<1人乗りタイプ>



2. 荷室

注意

- 濡れた物は、ビニール袋に入れてから収納してください。濡れたまま収納すると、荷物置き場にカビなどが発生することがあります。
- 貴重品やこわれやすい物は入れないでください。
- 荷物置き場は直射日光などで温度が高くなります。熱の影響を受けやすい用品、食料品または可燃性のものは入れないでください。

日常点検

日常点検の実施

車を安全で快適に使用いただくため、日常の車の使用状況に応じて、使用する人の判断で適時行う点検です。

!**警告**

- ・日常点検を怠ると重大な事故やケガ、トラブルの原因となります。必ず実施してください。
- ・異常が認められたときは、乗車前にご使用のかたご自身または販売店で必ず整備を行ってください。



点検整備に使用する工具は、必要に応じてお買い求めください。（モデルにより、サービスツールの有無や内容が異なります）

日常点検箇所／点検内容

詳しい点検の方法は、8-1 ページ以降の点検整備の方法を参照してください。

ブレーキ	<ul style="list-style-type: none">・ブレーキレバーの握りしろが適切で、ブレーキの効きが充分であること。
タイヤ	<ul style="list-style-type: none">・タイヤの空気圧が適当であること。・亀裂、損傷がないこと。・異常な摩耗がないこと。・溝の深さが充分あること。（※）

日常点検

モーター	<ul style="list-style-type: none">モーターに異音がないこと。(※)低速、加速の状態が適当であること。(※)
灯火装置および方向指示灯	<ul style="list-style-type: none">点灯または点滅具合が良好で、かつ、汚れや損傷がないこと。
運行において異常が認められた箇所	<ul style="list-style-type: none">当該箇所に異常がないこと。

(注)

※ 印の点検は車の走行距離、運行時の状態などから判断した適切な時期（長距離走行時や洗車など）に実施をしてください。

!**警告**

安全のため、ご自身の知識、技量にあわせた範囲内で点検・整備を行ってください。難しいと思われる内容は販売店にご依頼ください。点検・整備するときは安全に充分注意し、下記の内容を守ってください。


- 点検・整備をするときは、電源プラグをコンセントに差し込まないでください。感電やショートにつながることがあります。
- 点検は平坦で足場のしっかりした場所を選び、サイドブレーキを掛けて行ってください。
- 走行直後は、モーターなどが熱くなっています。直接触れたりしないでください。ヤケドに注意してください。
- 走行して点検するときは、周囲の交通事情に充分注意してください。
- 異常が認められたときは、乗車前にご使用のかたご自身または販売店で必ず整備を行ってください。

バッテリーの充電

充電の開始



a. メインブレーカー
b. 電源ソケットカバー

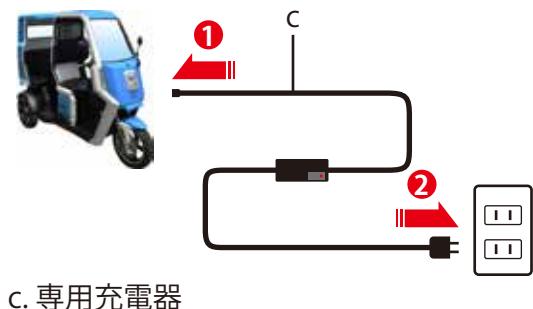


c. 専用充電器

1. 運転席を開きメインブレーカー (a) が ON になっていることを確認します。

2. 電源ソケットカバー (b) を開き、専用充電器 (c) を接続します。

3. 専用充電器 (c) のプラグを家庭用コンセント (100V) に差し込むと、自動的に充電が始まります。

※専用充電器の充電ランプ (d) が点灯します。

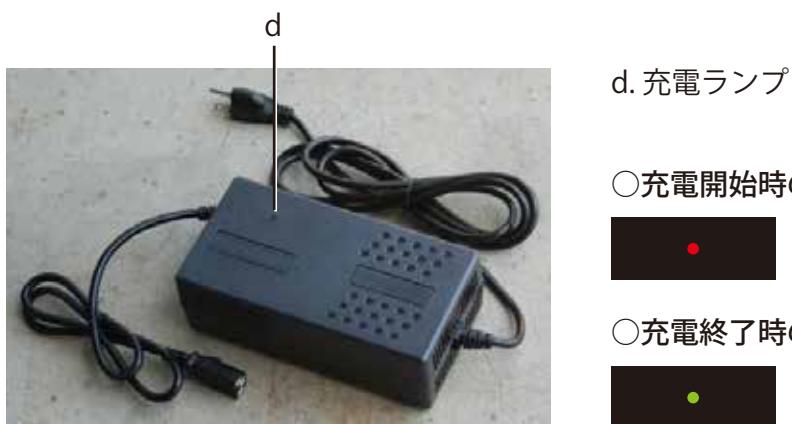

d. 充電ランプ

○充電開始時のランプ表示



○充電終了時のランプ表示



バッテリーの充電

充電の進行状態の表示

充電中は充電状態を内蔵充電器の充電ランプに表示します。




充電を開始すると赤く点灯し、完了すると緑に点灯します。

充電の進行状態	充電ランプ
充電中 (0% ~ 99%)	 赤ランプ点灯
充電完了	 緑ランプ点灯

バッテリーの充電

充電の終了

1. 充電が終了したら、専用充電器の電源プラグを家庭用コンセントから抜きます。
2. 車体の電源ソケットから専用充電器 (a) を抜きます。
3. 運転席シートを閉めます。

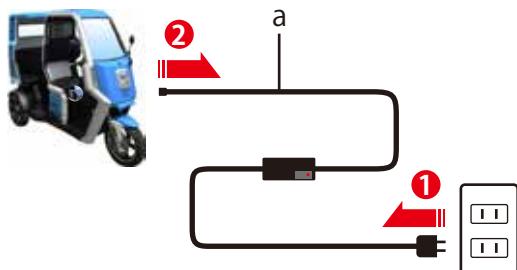

a. 専用充電器

充電する場所

充電時間は充電環境に左右されます。また、充電環境が悪いとバッテリーや充電器の故障の原因となります。下記の諸条件を満たす場所を選んで充電してください。

- ・電源プラグ、充電コードが雨や水に濡れないところ。
- ・直射日光が当たらない、涼しいところ。
- ・風通しがよく、湿気のないところ。
- ・幼児やペットなどが充電コード、電源プラグにいたずらをしないところ。
- ・充電中の環境温度が 0° C ~ 30° C の範囲内の場所。 $(15^{\circ}\text{ C} \sim 25^{\circ}\text{ C}$ を推奨)
- ・コードをはさんだり、踏んだり、引っ張ったりするおそれのないところ。

充電おすすめ場所の参考例

- ・日陰で涼しく、風通しのよい場所

バッテリーの充電



直射日光が当たらない、風通しのよい涼しい場所で充電してください。



- 充電に最適な環境温度は約 15° C ~ 25° C です。

充電に適さない場所、充電方法

- 直射日光が当たる場所や暖房器具の近くでの充電
- 長い距離を走行した直後の充電
- 充電途中でバッテリーが規定の温度を越えるとバッテリーの劣化に影響しますので、充電はできるだけ涼しい場所で行ってください。



警 告

- 感電など充電中の事故を防ぐため、以下の内容を守ってください。
 - » 雨や水に濡れるところでは充電しないでください。
 - » 電源プラグに、ほこり、ゴミ、土、油、水などが付着しないようにしてください。
 - » 濡れた手で電源プラグの抜き差しをしないでください。
- 幼児や、ペットなどの動物がいたずらするところでは充電しないでください。予想外の行動により、危害を受けたり火災になるおそれがあります。
- ガソリンなどの引火物の周辺で充電しないでください。火災の原因となります。

バッテリーの充電

注意


- ご使用にならないときは、電源プラグを家庭用コンセントにつないだままにしないでください。ホコリや異物の蓄積が火災、感電、ショートの原因となります。また、落雷などによる故障のおそれがあります。ご使用にならないときは、安全のためコンセントから電源プラグを抜いてください。

注意

- コードの取り扱いは充分注意してください。
- ドアやサッシで充電コードをはさみ込まないでください。
- 充電コードを強く曲げたり、上に物を置かないでください。

充電時間

充電時間は、充電前の走行状態やバッテリー残圧・外気温により異なります。バッテリー残圧 0%の状態のバッテリーを充電するのにかかる時間の目安は約 6 ~ 8 時間です。

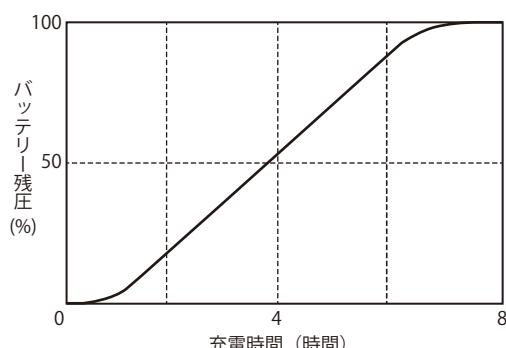

充電過程のイメージ

本車輌の専用充電器は、バッテリーに負担をかけないように、バッテリー残圧に従い電流を制御して充電を行います。

バッテリー残圧	充電イメージ
0 ~ 20%	ゆっくり
20 ~ 80%	最大
80 ~ 100%	ゆっくり

バッテリーの充電

バッテリーの知識



- ・充電前にバッテリーを使い切る必要はありません。
 - ・使用年月や使用条件により徐々に放電容量が低下します。
 - ・外気温により性能が変化することがあります。低温時は常温時に比べて、一充電あたりの走行距離が短くなり、また充電時間が長くなります。低温時は常温時に比べて放電容量が低下し、一充電あたりの走行距離が短くなりますが故障ではありません。
 - ・極端に高温または低温の場所でお車を保管すると放電容量が低下することがあります。
 - ・使用しなくても徐々に放電し、バッテリー残圧が減っていきます。
 - ・常温と比較して、低温状態では放電容量がやや下がります。
-

注意

【鉛シリコンシールド電池の保管について】


- ・長期間保管後に使用するときは、使用の前に充電してください。
 - ・長期間保管するときは、バッテリー残圧 100% 程度で、15°C～25°Cの場所で保管するよう心がけてください。
 - ・バッテリー残圧 20% 以下の状態で長期間保管しないでください。バッテリーがダメージを受け、容量が低下します。場合によってはバッテリーの交換が必要となります。
-

バッテリーの充電

注意

バッテリーの電圧が極端に低くなるまで放電してしまうと、充電ができなくなり、バッテリーが使用できなくなります。

バッテリー劣化のイメージ

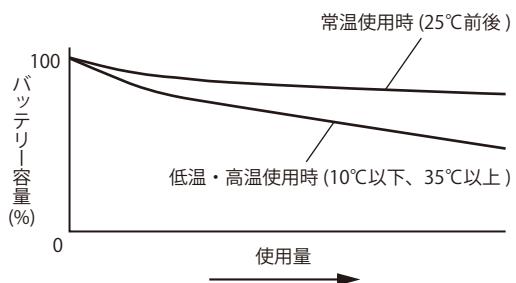


バッテリーは、放電した状態が長いほど劣化が進みます。
劣化を防ぐために、乗ったらすぐに充電することを心がけてください。
毎回の使用後、ただちに充電することをおすすめいたします。


運転操作

発進の準備

1. メインブレーカー (a) を ON にします。

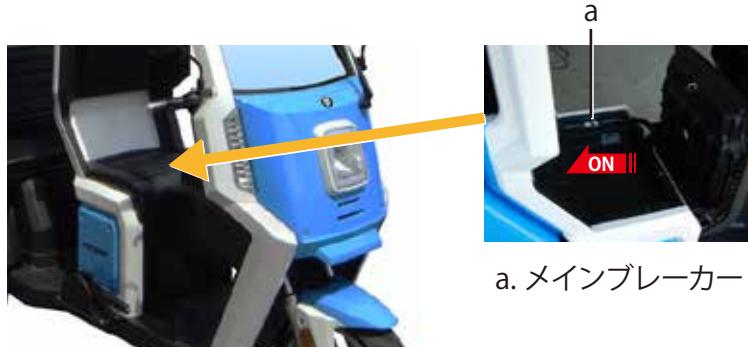


a. メインブレーカー

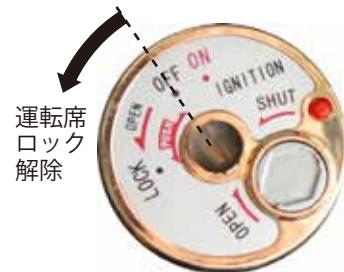


運転席
ロック
解除

2. メインキーを ON の位置まで回します。

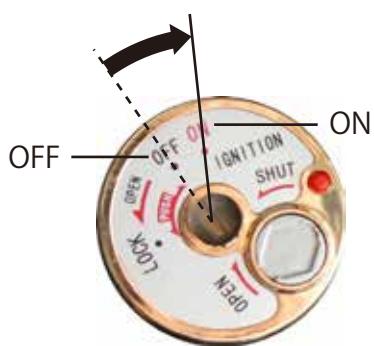


3. バッテリー残圧表示灯 (b) でバッテリー残圧が充分であることを確認します。

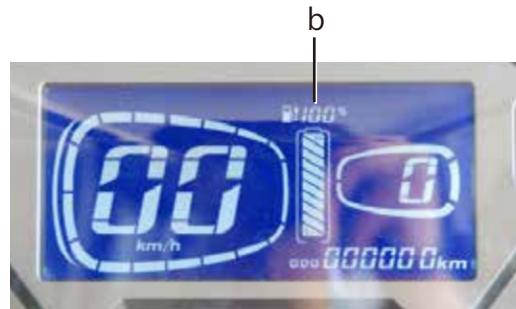

b. バッテリー残圧表示灯

運転操作

4. ブレーキレバーを握り、車体が移動しないようにします。
リアブレーキレバー (c) を強く握り、ブレーキロック (d) を解除します。

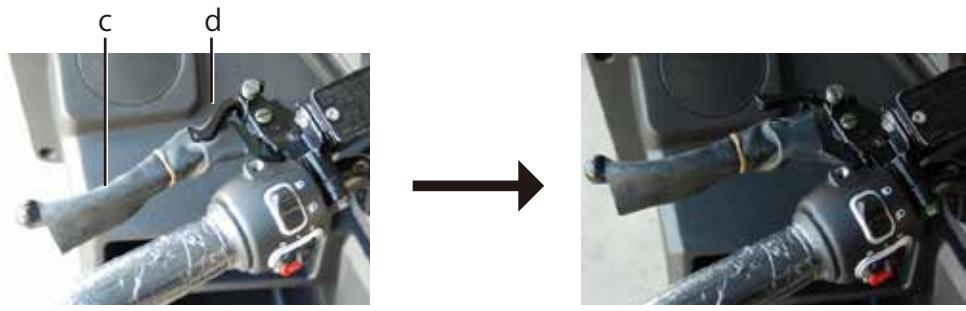

c. リアブレーキレバー
d. ブレーキロック

ブレーキロック解除状態

5. サイドブレーキ (e) を解除します。



e. サイドブレーキ

6. 前進・後進切り替えスイッチ (f) で、前進または後進を切り替えます



f. 前進・後進切り替えスイッチ

発進

1. 右側の方向指示器を点灯し、発進の合図をします。



方向指示器を使用すると、カチカチ音が鳴ります。

運転操作

- 前後左右の安全を確認します。
- ブレーキレバーから手を離し、スロットルグリップをゆっくり回し発進します。



警 告

スロットルグリップを急激に回すと、急発進して危険です。

- 方向指示器を消灯します。

加速と減速

スロットルグリップによる速度調節

速度の調節は、スロットルを開けたり、閉じたりして行います。

速度を上げるには、スロットルグリップを手前に回します。

速度を落とすには、スロットルグリップを奥に回します。



ブレーキによる減速

- スロットルグリップを完全に戻します。
- ブレーキレバーを徐々に握ります。

運転操作

!**警告**

- ・急なブレーキ操作は避けてください。横すべりの原因となります。
 - ・踏切、路面電車のレール、道路建設現場の鉄製のプレート、マンホールのフタなどは、濡れているときは極端に滑りやすくなります。そのようなところでは減速し、注意して走行してください。
 - ・濡れた路面では、ブレーキがききにくいくことを留意してください。
 - ・下り坂でのブレーキ操作は困難です。下り坂に差しかかる前までに充分減速してください。
 - ・連続したブレーキ操作は避けてください。ブレーキ部の温度が上昇し、ブレーキのききが悪くなるおそれがあります。
-

駐車

駐車するときは、ブレーキロック、サイドブレーキを掛けてください。
車を離れるときは、盗難予防のため必ずハンドルロックを掛け、キーをお持ちください。

!**警告**

- ・駐車禁止違反にならず、交通のじやまにならない場所に駐車してください。
 - ・この車両は、停止するとニュートラルギアの状態になります。ブレーキロック、サイドブレーキを掛けないと、車輪が斜面下側に動いてしまいますので、充分注意してください。
-

点検整備

点検整備の実施

日常点検

5-1 ページ「日常点検箇所／点検内容」の表にしたがって、適時実施してください。点検の方法については、本書の以降のページを参照してください。

定期点検整備

定期点検整備は車を使用する人が自己管理責任で定期的に行う点検整備で、法または法に準じて行うことが義務づけられています。

!**警告**

- ・点検整備を怠ると重大な事故やケガ、トラブルの原因となります。必ず実施してください。
- ・安全のため、ご自身の知識、技量にあわせた範囲内で点検・整備を行つてください。難しいと思われる内容は販売店にご依頼ください。
- ・点検するときは安全に充分注意し、以下の内容を守ってください。

»点検は平坦で足場のしっかりした場所を選び、ブレーキロック、サイドブレーキを掛けて行ってください。

»走行直後は、モーターなどが熱くなっています。直接触れたりしないでください。ヤケドに注意してください。

»走行して点検するときは、周囲の交通事情に充分注意してください。

»異常が認められたときは、乗車前にご使用のかたご自身または販売店で必ず整備を行ってください。

点検整備

！警告

走行直後はブレーキ関係の部品やモーターまわりに直接触れないでください。ブレーキディスク、モーターなどは使用すると高温になり、ヤケドするおそれがあります。点検整備はブレーキ関係の部品やモーターが充分に冷えてから行ってください。



- ・点検整備に使用する工具は、必要に応じてお買い求めください。（モデルにより、サービスツールの有無や内容が異なります）
- ・点検の記録は廃車されるまで保存してください。
- ・メーカー指定項目の点検結果は、定期点検整備記録簿の「その他」の欄に記録してください。

ファイナルギヤオイルの交換時期



初回：
1000 km 走行時
2回目以降：
1000 km 走行ごと
定期交換時オイル量：
1L

ファイナルギヤオイルの交換は、販売店や整備工場で行ってください。

点検整備

モーター異音の点検

モーターまわりから異音がしないかを点検します。

低速、加速の状態の点検

低速、加速の状態の点検前に以下の点検を行ってください。

- ・メインスイッチを OFF にした状態でスロットルグリップをゆっくり回し、引っ掛かりがなくスムーズに作動することと、手を離したときにスロットルグリップがスムーズに戻ることを点検してください。
- ・スロットルグリップまわりに劣化や損傷などがないか点検してください。また、取り付けの状態も点検してください。



警 告

スロットルグリップの作動に異常があるときは、早めに販売店にご相談ください。異常がある状態で使用を続けると、重大な事故やケガ、トラブルの原因となります。

1. 左手でリヤブレーキレバーを握ります。
2. メインスイッチを ON にします。
3. 前進・後進切り替えスイッチを “前進” にします。
4. ブレーキロックを解除します。
5. ブレーキレバーをはなします。
6. スロットルグリップを徐々に回して加速したとき、スロットルグリップもモーターもスムーズに回るかを走行などして点検します。このとき異常を感じたら、販売店で点検・整備を受けてください。

点検整備

タイヤ

空気圧



タイヤ空気圧

前輪・後輪：

250 kPa (2.50 kgf/cm²)

タイヤ接地部のたわみ状態により空気圧が不足していないかを点検します。たわみ状態が異常なときは、タイヤゲージで点検し、正規の空気圧にしてください。この車はチューブレスタイヤを装着しています。



- ・タイヤの空気圧は徐々に低下します。見た目には不足していることが判りにくいタイヤもあり、少なくとも1か月に一度はタイヤゲージを使用して空気圧の点検を行ってください。
- ・空気圧の確認は、タイヤが冷えているときに行ってください。走行後はタイヤが暖まっており、空気圧が高くなります。


タイヤの亀裂、損傷の点検

タイヤの接地面や側面に著しい亀裂や損傷がないか、また、釘、石、その他の異物が刺さっていないかを点検します。

タイヤの異常な摩耗

タイヤの接地面が異常に摩耗していないかを点検します。

点検整備

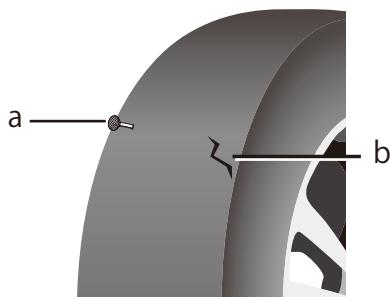

- a. 異物（釘、石など）
- b. 亀裂、損傷



道路の縁石などにタイヤ側面を接触させたり、大きくぼみや突起物を乗り越したときは、必ず点検してください。



- ・タイヤを交換するときは、必ず指定タイヤを使用し、前後とも同じ銘柄のものを使用してください。指定タイヤ以外のタイヤや前後で異なった銘柄のタイヤを使用すると、操縦安定性に影響をおよぼすおそれがありますので使用しないでください。
- ・過度にすり減ったタイヤの使用や不適正な空気圧での運転は、転倒事故などを起こす原因となることがあります。取扱説明書に記載された空気圧を守り、過度にすり減ったタイヤは交換してください。
- ・タイヤに異常があると、操縦安定性に影響をおよぼしたりパンクの原因になります。異常があるときは、販売店で点検・整備を受けてください。

タイヤサイズ

前輪：130/60-R13


後輪：135/70-R12

点検整備

ブレーキの遊び、きき具合の点検

ブレーキの遊びの点検

ブレーキレバーを軽く握り、抵抗を感じるまでのレバー先端部の遊びが規定の範囲にあるかを点検します。

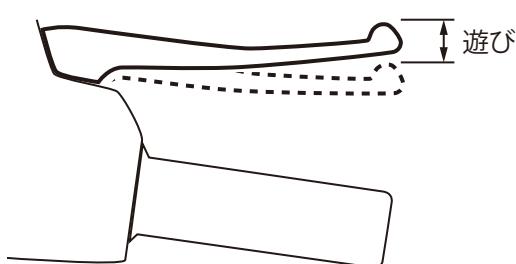

ブレーキレバーの遊び

10.0 ~ 20.0 mm

点検の結果調整が必要な場合は、調整を依頼してください。

!**警告**

ブレーキ調整後は、必ずブレーキランプの点灯とタイミング、ブレーキの引きずりがないかを確認してください。

ブレーキのきき具合の点検

乾いた路面を走行し、ブレーキを作動させたときのきき具合を点検します。

ブレーキのきき具合が悪いときは、販売店で点検・整備を受けてください。


!**警告**

走行して点検するときは、交通状況に注意し、低速で走行しながら行ってください。

点検整備

ブレーキパッドの摩耗点検

ブレーキパッドの厚さが新品時の1/2以下になると、ブレーキパッドの使用限度です。販売店で交換・整備を受けてください。

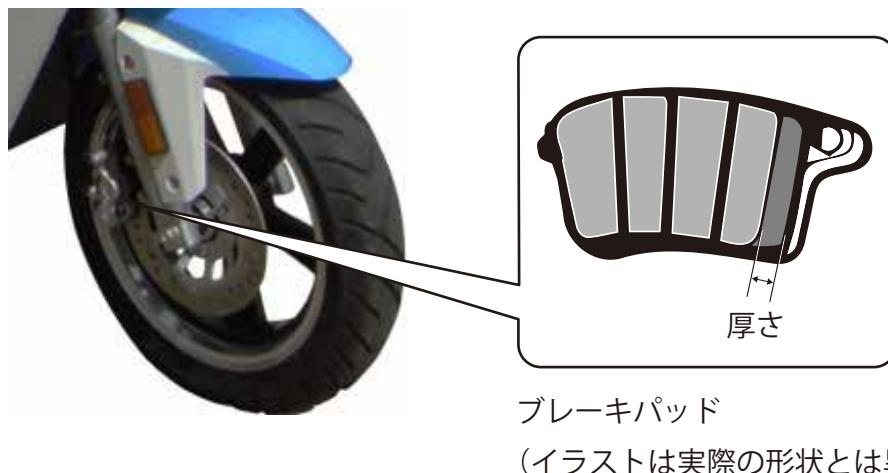

ブレーキパッド
(イラストは実際の形状とは異なります)

車体各部の給油脂状態の点検

車体各部の給油脂状態が充分であるかを点検します。

異常があるときは、販売店で点検・整備を受けてください。

運行において異常が認められた箇所の点検

運行中に異常を認めた箇所について、運行に支障がないかを点検します。

灯火装置および方向指示灯の点検

メインスイッチをONにします。


- ライトスイッチをONにし、ヘッドライト、テールランプが点灯するかを点検します。同時にヘッドライト上下切り替えスイッチを操作し、上向き、下向きに切り替わるかも点検します。

点検整備

- ・ブレーキレバーを操作し、ブレーキランプが点灯するかを点検します。
- ・方向指示器スイッチを操作し、左および右の方向指示灯が、前後同時に点滅するかを点検します。
- ・レンズなどに汚れや損傷がないかを点検します。

充電コードと各プラグの点検

- ・コードおよび各プラグに亀裂や割れ、変形などの損傷がないことを点検し、異常がある場合は充電操作を絶対に行わず、販売店に整備を依頼してください。
- ・コードおよび各プラグに汚れや異物の付着がないことを点検し、付着している場合は乾いた布でふき取ってください。

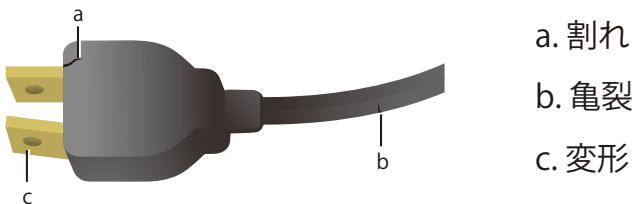

!**警告**

- ・電源プラグをコンセントに差し込んだ状態で点検・整備をしないでください。感電やショートのおそれがあります。
- ・充電コードや各プラグが損傷、変形している場合は、必ず新品に交換してください。感電やショートによる火災のおそれがあります。

注意

点検時に充電コードや各プラグに防錆剤、有機溶剤や油脂類などが付着しないようにしてください。

点検整備

こんなときは

こんなときは、販売店にご相談される前に次のことを調べてください。

電源が入らない（液晶パネルに何も表示されない）ときは？

1. メインブレーカーが ON になっていますか？

運転席を開けて、メインブレーカーを ON にしてください。

2. バッテリー残圧はありますか？

バッテリー残圧がないときは充電してから使用してください。

以上のことを行っても電源が入らないときは・・・・

販売店で点検・整備を受けてください。

ランプ類が点灯しないときは？

次の項目を確認してください。

1. メインスイッチが ON になっていますか？

2. 各スイッチを作動させていますか？

以上のことを行っても、ランプ類が点灯しないときは・・・・

ランプの球切れが考えられます。12-1 ページの規格に合わせて、同じものと交換してください。

注意

電球を交換するときは、正規のワット数のものを使用してください。正規のワット数以外のものを使用すると、正常に作動しません。

点検整備

走行中にモーターが止まったときは？

次の項目を確認してください。

1. バッテリー残圧はありますか？

バッテリー残圧表示灯でバッテリー残圧を確認してください。バッテリー残圧がないときは充電してから使用してください。

以上のことを行っても、モーターが回らないときは・・・・

販売店で点検・整備を受けてください。



警 告

この車両を押して移動する場合は、メインスイッチを OFF にしてください。

メインスイッチが ON のときに各部が動作しなくなったときは？

次の項目を点検してください。

1. バッテリー残圧はありますか？

バッテリー残圧がないときは充電してから使用してください。

以上のことを行ってから再度メインスイッチを ON にしてください。

再度メインスイッチを ON にしても動作しないときは、販売店で点検・整備を受けてください。

充電器を接続しても充電できないときは？

1. メインブレーカーが ON になっていますか？

メインブレーカーを ON にしてください。

充電器から異臭、煙がでるときは？

コンセントから電源プラグを抜き、ただちに使用を中止してください。販売店で点検・整備を受けてください。

点検整備

1回の充電で走れる距離が著しく短くなったときは？

バッテリーの寿命です。

販売店でバッテリーを交換してください。バッテリー交換は有料です。

漏電遮断器が作動して充電ができないときは？

充電操作を止めて、販売店で点検・整備を受けてください。

お車の手入れ

いつまでも車を長持ちさせるために、お手入れをしてください。

すみずみまで掃除すれば、普段気付かない異常箇所や摩耗が発見でき、故障の予防にもなります。

マット塗装（ツヤ消し塗装）のお手入れ

お車によってはマット塗装が施されています。マット塗装部分のお手入れをするときは、以下の点に注意してください

注意

- ・マット塗装部分は、洗車などでブラシは使用しないでください。塗装を傷つけることがあります。
- ・マット塗装部分は、ワックス掛けはしないでください。外観が変化することがあります。
- ・マット塗装部分は、コンパウンドは使用しないでください。マット塗装の表面が研磨されて、光沢がでることがあります。

洗車

雨天走行後など、車が汚れたときは早めに洗車してください。車をサビやキズから守ります。

- ・中性洗剤を使用して洗車した後、充分に水洗いします。洗車後は柔らかい布で水分をよくふきとります。
- ・洗車後、必要に応じて各部にグリースなどを注油してください。
- ・車の塗装面保護のため、ワックス掛けをしてください。（マット塗装部分を除く）

！警告

- ・洗車する際は、室内に水が入らないようにご注意ください。
- ・洗車後、ブレーキの効きが悪くなることがあります。効きが悪いときは、前後の車に充分注意しながら低速で走行し、効きが回復するまで数回ブレーキを軽く作動させて、ブレーキの湿りを乾かしてください。
- ・コードやプラグは水で洗わないでください。汚れたときは、乾いた布でふき取ってください。

お車の手入れ

注意

- ・スロットル、電装品などに水が入らないように注意してください。故障の原因になります。
- ・ヘッドライト、カバーなどのプラスチック部品にガソリンやブレーキ液、アルカリ性および強酸性のクリーナー、その他の溶剤などがかかると、ヒビ割れなどの原因になりますので注意してください。また、コンパウンドの入ったワックスは、表面を傷つけますので使用しないでください。
- ・ウインドシールド、ヘッドライトレンズ、メーターレンズ、カウル、パネルなどのプラスチック部品は、清掃のしかたを誤ると外観を損ねたり損傷したりします。まず、柔らかくて清潔な布やスポンジを使用し、水洗いしてください。もし、汚れが充分に落ちないとときは、少量の中性洗剤を水で薄めて清掃してください。中性洗剤を使用して清掃した後は、大量の水で洗剤を完全に洗い落としてください。洗剤の成分が残っていると、プラスチック部品が損傷するおそれがあります。
- ・高圧洗車機やスチーム洗浄機は使用しないでください。水が侵入し、故障の原因となることがあります。



洗車後、雨天走行後、または湿度が高い天候のときなど、ヘッドライトのレンズが曇ることがあります。このような曇りは、ヘッドライトを短時間点灯することで自然に取れます。

保管のしかた

保管場所

保管場所は慎重に選びましょう。

- ・平坦で安定のよいところ。
- ・風通しがよく、湿気のないところ。
- ・雨つゆや直射日光が当たらないところ。
- ・車はできるだけ敷地内に保管してください。



お車の手入れ

保管方法

- ・ 盗難予防のため、車から離れるときは必ずキーをお持ちください。
- ・ 屋外に駐車するときはボディーカバーをかけてください。なお、ボディーカバーはモーターが冷えてからかけてください。

長期保管するときは

注意

6-6 「バッテリーの知識」の項目に従って、バッテリーを充電してください。バッテリーは、完全に放電してしまうと再充電して使用することができなくなることがあります。

- ・ 保管する前にワックス掛けをしてください。（マット塗装部分を除く）サビを防ぐ効果があります。

長期間保管して再使用するときは

- ・ 長期間（1か月以上）保管して再び使用する場合は、必ず充電をしてから使用してください。（通常の充電よりも若干時間がかかる場合があります。）
- ・ 走行前に、各部の点検をしてください。
- ・ 充電する前に、バッテリーと充電器の点検をしてください。

ウィンドウウォッシャー液の補充

ウィンドウウォッシャー液を補充するには、フロントカウルを取り外して作業します。

必要な工具：

- ・ プラスドライバー
- ・ スパナ（10mm, 19mm）

お車の手入れ


1. フロントカウルのネジ（3箇所）をプラスドライバーで外します。



2. ワイパー付け根のカバーを上げ、ナット（10mm）を外します。続いてワイパーを取り外し、ナット（19mm）を外します。



3. フロントカウルを下方向にずらして取り外し、ウォッシャータンクに液を補充します。

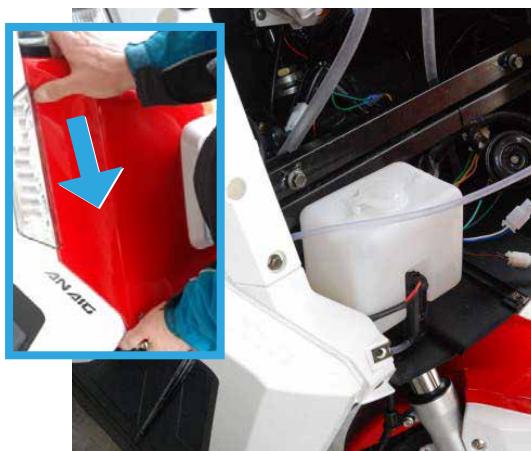

4. 取り外しと逆の手順で、フロントカウルを取り付けます。

オーディオの操作

ボタンの説明



ボリューム小



前の曲



ボリューム大



次の曲



再生／一時停止



電源／モード切替

オーディオの操作

基本操作

電源入切、モード切替

- 1) [ 電源／モード切替] を押すと、電源が入ります。
- 2) 押すごとに、モードが切り替わります。

電源 ON (MP3) → ラジオ → 電源 OFF

※ラジオは日本国内では使用できません。

ボリューム調整

[ ボリューム小][ ボリューム大] ボタンを押して調整します。

オーディオ操作のしかた

共通の操作

- ・モード切替

※基本操作の項目をご覧ください。

- ・ボリューム調整

※基本操作の項目をご覧ください。

- ・曲の前後スキップ、早送り・巻き戻し

[ 前の曲] 、 [ 次の曲] を押します。

(それぞれ長押しで、早送り・巻き戻しとなります。)

- ・曲の一時停止、再生

[ 再生／一時停止] を押します。

オーディオの操作

SD カードの音楽を聞く

- 1) [microSD カードスロット] に、MP3 形式の音楽が保存されている microSD カードを奥まで差し込みます。（カチッと固定されます）
- 2) 約 5 秒後に音楽が再生されます。
- 3) 取り出すときは、さらに奥まで押し込んで下さい。ロックが外れて取り出せるようになります。

Bluetooth の設定、操作

基本設定

※Bluetooth 対応機器（スマートフォン等）のみ使用できます。

- 1) [ 電源／モード切替] を押して、Bluetooth モードに切り替えます。
(" Bluetooth Mode" と音声が出ます)
- 2) Bluetooth 対応機器（スマートフォン等）の Bluetooth 機能を ON にして、本器を登録（ペアリング）します。
- 3) 接続すると、" Bluetooth Connected" と音声が出ます。
 - ・ Bluetooth 対応機器（スマートフォン等）には、デバイス名「GOLDMOTTO」と表示されます。
 - ・ Bluetooth は、メインキーを OFF にし、約 20 秒経つと切断されます。

オーディオの操作

音楽等の再生

※本器と Bluetooth オーディオ再生機器（スマートフォン等）が接続している状態で操作できます。

- 1) [ 電源／モード切替] を押して、Bluetooth モードに切り替えます。
- 2) Bluetooth オーディオ再生機器（スマートフォン等）を操作し、音楽等を再生します。

ユーザー情報

車両を廃棄する場合は？

廃棄を希望する場合は？

廃棄を希望される車両がある場合は、ナンバープレートを管轄する市区町村の役所で廃車手続きを行ってください。

車体は解体業者などに依頼し、解体（スクラップ）してもらってください。

車両情報

車台番号



フットスペース部分
ふた下フレームに記載

ナンバー登録、自動車保険の加入などに使用します。

詳しくは、お買い求めの販売店にご相談ください。

製品仕様

EVT02(とことこ Ace)

全長 / 全幅 / 全高	3人乗りタイプ： 2,130/1,020/1,600mm 1人乗りタイプ： 1,880/1,020/1,600mm
軸間距離	3人乗り：1,510mm / 1人乗り：1,272mm
最低地上高	3人乗り：180mm / 1人乗り：170mm
トレッド	825mm
車両重量	3人乗り：270kg / 1人乗り：250kg (バッテリー含む)
車両総重量	465kg
乗車定員	3名 / 1名
一充電走行距離	40±5km (30km/h 定地走行)

定格出力 / 最高出力	3人乗りタイプ： 2kW/4kW 1人乗りタイプ： 0.6kW/4kW
最高速度	42km/h
登坂能力	18%
ブレーキ	ハンド、前後油圧ディスク式
ショックアブソーバー	コイルスプリング/オイルダンパー
タイヤ	前輪：130/60-R13 後輪：135/70-R12 (前後共チューブレス)
減速比	10:1 固定
バッテリー	乾式鉛酸バッテリー 12V45Ah ×6個

交換パーツなど

ヘッドライト	HS1 12V, 35W / 35W
車幅灯	LED
テール/ブレーキランプ	LED
方向指示灯（前）	LED
方向指示灯（後）	LED

バックランプ	LED
ライセンス灯	LED
ファイナルギヤオイル	80W90, 1L
タイヤ空気圧（冷間時）	前輪・後輪：250kPa